

MM-E430D

DVD MICROSISTEM

Manualul utilizatorului

Imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Samsung.

Pentru a beneficia de servicii mai complete,
vă rugăm să vă înregistrați produsul la.

www.samsung.com/register


SAMSUNG

Informații pentru siguranță

Avertismente privind siguranța

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE).

ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

	ATENȚIE RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI	
Simbolul indică "pericol de tensiune" în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de rănire personală.	ATENȚIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA POTRIVIȚI LAMELA LATĂ A ȘTECHERULUI ÎN PRIZĂ ȘI INTRODUCEȚI COMPLET.	Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

ATENȚIE

- Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri și obiectele umplute cu lichide, precum vasele, nu trebuie plasate pe dispozitiv.
- Priza este utilizată ca dispozitiv de deconectare și trebuie să poate fi accesată în orice moment.
- Acest aparat trebuie conectat la o priză AC, cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ștecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

PRODUS LASER CLASA 1

Acest CD player este clasificat ca produs LASER CLASA 1.

Utilizarea altor comenzi, reglaje sau a proceduri decât cele specificate în prezentul manual pot duce la expunerea periculoasă la radiații.

ATENȚIE

- EVITAȚI EXPUNEREA LA RADIAȚII INVIZIBILE GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ȘI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.

Informații pentru siguranță

Precauții privind manevrarea și depozitarea discurilor

Zgârieturile mici de pe suprafața discului pot reduce calitatea sunetului și a imaginii sau pot duce la saltul peste sectoarele respective.

Manevrați discurile cu deosebită atenție, pentru a nu le zgâria.

Ținerea discurilor

- Nu atingeți suprafața de redare a discului.
- Țineți discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafața acestuia.
- Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe disc.



Depozitarea discului

- Nu expuneți la lumina soarelui
- Păstrați discul într-un loc aerisit și rece
- Păstrați discul într-un plic de protecție.

NOTĂ

- Nu permiteți murdărirea suprafeței discurilor.
- Nu introduceți discuri fisurate sau zgâriate în aparat.

Manevrarea și depozitarea discurilor

Dacă murdăriți sau lăsați amprente pe disc, curățați-l cu un detergent fin diluat cu apă și ștergeți cu o cârpă moale.

- Atunci când curățați discul, mișcarea trebuie să fie dinspre interior spre exterior.

NOTĂ

- Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în contact cu piesele rece din aparat. Dacă se formează condens în player, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător. Dacă apare această problemă, scoateți discul și lăsați aparatul pornit timp de o oră sau două.

Licență



- Dolby și simbolul dublu D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories.
- DESPRE CLIPURILE VIDEO DIVX: DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv DivX Certified® oficial, care redă materiale video DivX. Accesați divx.com pentru informații suplimentare și instrumente software pentru conversia fișierelor în format DivX.
- DESPRE CLIPURILE VIDEO DIVX LA CERERE: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a putea reda conținut DivX video la cerere (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Accesați vod.divx.com pentru a obține mai multe informații referitoare la finalizarea înregistrării.
- DivX Certified® pentru redarea materialelor video DivX®.
- DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale filialelor sale și sunt utilizate sub licență.
- Acest produs este acoperit de unul sau mai multe dintre următoarele brevete SUA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
- HDMI, sigla HDMI, și High-Definition Multimedia Interface reprezintă mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- Acest produs conține tehnologie de protejare a drepturilor de autor, protejată de brevete SUA și de alte drepturi privind proprietatea intelectuală a Rovi Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.
- iPod, iPod classic, iPod nano și iPod touch sunt mărci înregistrate ale de Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări.



Copyright

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Protecția la copiere

- Multe discuri DVD sunt codate cu protecție la copiere. Din această cauză, trebuie să conectați aparatul direct la televizor, nu la un videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la afișarea unei imagini distorsionate de pe discurile DVD protejate la copiere.
- „Acest aparat încorporează tehnologie pentru protecția la copiere, tehnologie protejată de patentele USA și de alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Rovi Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.”

Accesorii

În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.



Cablu video



Antenă FM



Manualul utilizatorului



Telecomandă/Baterii (opțional)



Adaptor Scart (doar pentru Europa)

Cuprins

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

2

- 2 Avertismente privind siguranța
- 3 Precauții privind manevrarea și depozitarea discurilor
- 3 Licență
- 3 Copyright
- 3 Protecția la copiere
- 3 Accesorii

INIȚIERE

5

- 5 Precauții
- 5 Pictogramele utilizate în manual
- 6 Tipuri de discuri și caracteristicile acestora
- 9 Descriere
 - 9 Panoul frontal
 - 9 Panoul superior
 - 10 Panoul spate
- 11 Telecomandă

CONEXIUNI

12

- 12 Conectarea boxelor
- 13 Conectarea semnalului audio de la componente externe
- 13 Conectarea antenei radio
- 14 Conectarea ieșirii Video la televizor

CONFIGURARE

16

- 16 Înainte de a începe (configurare inițială)
- 16 Configurarea meniului Configurare
- 17 Afișaj
 - 17 Dimensiunile televizorului
 - 17 BD Wise
 - 17 Rezoluție
 - 17 Semnalul de ieșire video
- 18 Format HDMI
- 18 Audio
 - 18 DRC (Dynamic Range Compression)
 - 18 AUDIO-SYNC
 - 18 Selectare boxe
 - 18 Canal retur audio
- 19 Sistem
 - 19 Configurare inițială
 - 19 Înregistrare DivX(R)
 - 19 Dezactivarea DivX(R)
- 19 Limbă
- 19 Siguranță
 - 19 Clasă de evaluare părinți
 - 19 Schimbare parolă
- 19 Asistență
- 19 Informații produs

FUNCȚII ELEMENTARE

20

- 20 Redarea discurilor
- 20 Redarea CD-urilor audio (CD-DA)/MP3/WMA
- 21 Redarea fișierelor JPEG
- 21 Utilizarea funcției de redare
- 26 Modul sunet
- 26 Funcția mut
- 26 Funcția Display (Afișare)
- 27 Audiția radio
- 27 Despre difuzarea RDS
- 29 Setarea ceasului
- 29 Funcția temporizator
- 30 Funcția temporizator inactivitate

FUNCTII AVANSATE

31

- 31 Utilizarea funcției Bluetooth
- 33 Funcția USB
- 33 Utilizarea unui iPod/iPhone
- 35 Funcția de înregistrare

ALTE INFORMAȚII

36

- 36 Depanare
- 37 Listă de coduri de limbă
- 38 Specificații

Inițiere








Precauții

- Asigurați-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanță cu autocolantul de identificare aflat pe spatele unității.
- Instalați player-ul în poziție orizontală, pe un suport solid (mobilă), cu suficient spațiu în jur pentru ventilație (7,5~10 cm).
- Nu așezați produsul pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încălzi. Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite.
- Nu așezați nimic pe produs.
- înainte de a muta produsul, asigurați-vă că orificiul de introducere a discurilor este gol.
- Pentru a deconecta complet produsul de la sursa de alimentare, scoateți ștecherul din priză, mai ales dacă nu utilizați aparatul o perioadă de timp îndelungată.
- În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ștecherul din priză. Creșterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.
- Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi și defecta.
- Feriți aparatul de umezeală și căldură în exces sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice puternice (de ex. boxe).
- Deconectați cablul de alimentare de la priză, dacă aparatul se defectează.
- Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizați produsul doar în scopuri personale.
- Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitați la temperaturi scăzute. Dacă transportați aparatul pe timpul iernii, așteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca aparatul să ajungă la temperatura camerei.
- Bateriile utilizate pe acest produs conțin chimicale dăunătoare mediului înconjurător. Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.
- Păstrați un spațiu deschis de aproximativ 6 inch (15 cm) în părțile laterale și din spate ale sistemului, pentru ventilație.
- Amplasați boxe la o distanță rezonabilă, de o parte și de alta a sistemului, pentru a beneficia de un sunet stereo de calitate.
- Îndreptați boxe în spre zona de audiere.

- Figurile și ilustrațiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ și pot diferi de aspectul efectiv al produsului.
- Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care
 - a. primiți o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. și produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv în situațiile în care nu ați citi acest manual de utilizare) sau
 - b. duceți unitatea la un centru de reparații și produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv în situațiile în care nu ați citi acest manual de utilizare).
- Suma acestor taxe de administrare va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.

Pictogramele utilizate în manual

Verificați următorii termeni înainte de a citi manualul de utilizare.

Pictogramă	Termen	Definiție
	DVD	Indică o funcție disponibilă pe discurile DVD-Video sau DVD±R/±RW care au fost înregistrate și finalizate în modul Video.
	CD	Indică o funcție disponibilă pe un CD de date (CD DA, CD-R/-RW).
	MP3	Indică o funcție disponibilă pentru discurile CD-R/-RW.
	JPEG	Indică o funcție disponibilă pentru discurile CD-R/-RW.
	DivX	Acest lucru implică o funcție disponibilă cu discurile MPEG4. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
	ATENȚIE	Indică situația în care o funcție nu mai poate fi activată sau în care setările au fost anulate.
	NOTĂ	Indică sugestii sau instrucțiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea funcției.

Tipuri de discuri și caracteristicile acestora

Cod regiune

Aparatul și discurile sunt codate după regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a permite redarea discului. Dacă nu corespund, discul nu va putea fi redat.

Tipul discului	Cod regiune	Zonă
DVD-VIDEO		S.U.A. teritoriile din S.U.A. și Canada
		Europa, Japonia, Orientul Mijlociu, Egipt, Africa de Sud, Groenlanda
		Taiwan, Coreea, Filipine, Indonezia, Hong Kong
		Mexic, America de Sud, America Centrală, Australia, Noua Zeelandă, Insulele Pacificului, Caraibe
		Rusia, Europa de Est, India, majoritatea Africii, Coreea de Nord, Mongolia
		China

Tipuri de discuri care pot fi redate

Tipuri și mărci (sigle) de discuri	Semnale înregistrate	Dimensiunea discului	Timpul maxim de redare
 DVD-VIDEO	VIDEO	12 cm	Aprox. 240 min. (cu o singură față) Aprox. 480 min. (cu două fețe)
 AUDIO-CD	AUDIO	12 cm	74 min.
 DivX	AUDIO + VIDEO	12 cm	—

Nu utilizați următoarele tipuri de discuri!

- Discurile LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM și DVD-RAM nu pot fi redate pe acest aparat. Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecran apare mesajul <WRONG DISC FORMAT> (Format incorrect de disc).
- Este posibil ca discurile DVD achiziționate în alte țări să nu poată fi redate pe acest aparat. Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecranul televizorului apare mesajul <Wrong Region. Please check Disc.> (Regiune incorrectă. Verificați discul).

Tipuri și formate de disc

Produsul nu acceptă fișiere Secure (DRM) Media.

Discuri CD-R

- Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată fi redate din cauza dispozitivului de înregistrare pe disc (CD-Recorder sau PC) și a stării discului.
- Utilizați un disc CD-R de 650 MB/74 minute. Nu utilizați discuri CD-R de peste 700 MB/80 minute, deoarece este posibil ca acestea să nu poată fi redate.
- Este posibil ca unele discuri CD-RW (Rewritable) să nu poată fi redate.
- Pot fi redate integral doar discurile CD-R care sunt "finalizate" corespunzător. Dacă sesiunea este închisă, dar discul este deschis, este posibil să nu puteți reda discul integral.

Discuri CD-R MP3

- Pot fi redatate doar discurile CD-R cu fișiere MP3 în format ISO 9660 sau Joliet.
- Numele fișierelor MP3 nu trebuie să conțină spații libere sau caractere speciale (. / = +).
- Utilizați discuri înregistrate la o rată de compresie/decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
- Pot fi redatate doar fișierele cu extensia ".mp3" și ".MP3".
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol în discul cu sesiuni multiple, acesta va putea fi redat doar până la segmentul respectiv.
- Dacă discul nu este închis, inițializarea va dura mai mult și este posibil să nu poată fi redatate toate fișierele înregistrate.
- Pentru fișierele codate într-un format cu rată de biți variabilă (VBR), respectiv fișierele codate cu rată scăzută de biți și rată înaltă de biți (de ex. 32 Kbps ~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în timpul redării.
- Pe un CD pot fi redatate maxim 999 de melodii.
- Pe un CD pot fi redatate maxim 250 de foldere.

Discuri CD-R JPEG

- Pot fi redatate doar fișierele cu extensia ".jpg"
- Dacă discul nu este închis, inițializarea va dura mai mult și este posibil să nu poată fi redatate toate fișierele înregistrate.
- Pot fi redatate doar discurile CD-R cu fișiere JPEG în formatul ISO 9660 sau Joliet.
- Numele de fișiere JPEG trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere și să nu conțină spații goale sau caractere speciale (. / = +).
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul cu mai multe sesiuni, puteți reda discul doar până la segmentul gol.
- Într-un folder puteți stoca maxim 999 de imagini.
- Atunci când redați un CD Kodak/Fuji cu imagini, puteți vizualiza doar fișierele JPEG din folderul cu poze.
- În cazul discurilor cu poze altele decât CD-urile Kodak/Fuji, inițializarea poate dura mai mult sau este posibil ca discul să nu poată fi redat.

Discuri DVD±R/±RW, CD-R/RW

- Nu sunt permise actualizările de software pentru formatele incompatibile.
(Exemplu : QPEL, GMC, rezoluțiile mai mari de

800 x 600 pixeli etc.)

- Dacă un disc DVD-R/RW nu a fost înregistrat corespunzător în format DVD Video, nu va putea fi redat.

DivX (Digital internet video express)

DivX® este un format pentru fișiere video, conceput de DivX și bazat pe compresia MPEG4, pentru a permite redarea pe Internet a datelor audio și video în timp real.

MPEG4 este utilizat pentru codarea video, iar MP3 pentru codarea audio, permițând vizualizarea unui film la o calitate audio și video similară celei de pe un DVD.

Formate acceptate (DivX)

Acest produs acceptă doar următoarele tipuri de formate media. Dacă nu sunt suportate nici formatele video și nici cele audio, este posibil să întâmpinați probleme, cum ar fi imagini întrerupte sau lipsa sunetului.

Formate video acceptate

Format	Versiuni acceptate
AVI	DivX3.11~DivX5.1
WMV	V1/V2/V3/V7

Formate audio acceptate

Format	Rată de biți	Frecvență de eșantionare
MP3	80~320kbps	44,1 khz
WMA	56~128 kbps	
AC3	128~384 kbps	44,1/48 khz

- Raport dimensiuni : acest aparat acceptă rezoluții de până la 720x576 pixeli. Nu vor fi acceptate rezoluții ale ecranului televizorului mai mari de 800.
- Atunci când redați un disc a cărei frecvență este mai mare decât 48 khz sau 320 kbps, este posibil să apară scintilații ale ecranului în timpul redării.
- Secțiunile cu o frecvență mare a cadrelor pot să nu fie redatate în timpul redării unui fișier DivX.
- Deoarece produsul permite doar formatele de codare aprobate de DivX Networks, Inc., este posibil să nu puteți reda un fișier DivX creat de dvs.

Specificații gazdă USB

Specificații gazdă USB

- Acceptă dispozitive compatibile cu USB 1.1 sau USB 2.0.
- Acceptă dispozitive conectate printr-un cablu de tip USB A.
- Acceptă dispozitive compatibile cu UMS (USB Mass Storage Device) V1.0.
- Acceptă dispozitivul al cărui unitate conectată este formatată în sistemul FAT (FAT, FAT16, FAT32).

Neconformitate

- Nu acceptă dispozitive care necesită instalarea unei unități separate pe PC (Windows).
- Nu acceptă conectarea la un hub USB.
- Este posibil ca un dispozitiv USB conectat cu un cablu de extensie USB să nu fie recunoscut.
- Un dispozitiv USB care necesită alimentare separată trebuie conectat la player de la o sursă separată.

Limitări operaționale

- Un dispozitiv care acceptă numai USB 1.1 poate determina o diferență a calității imaginii, în funcție de dispozitiv.

Dispozitive compatibile


- UDispozitiv de stocare USB, MP3 Player.
- HDD amovibil
 - Sunt acceptate HDD-uri amovibile mai mici de 160 GB. Este posibil ca HDD-urile de 160GB sau mai mult să nu fie recunoscute, în funcție de dispozitiv.
 - *Dacă dispozitivul conectat nu funcționează din cauza energiei de alimentare insuficiente, puteți utiliza un cablu de alimentare separat, pentru a-l face să funcționeze corect. Conectorul cablului USB ar putea să difere, în funcție de producătorul dispozitivului USB.
- Cititor de carduri USB: Cititor carduri USB cu un singur slot și cititor carduri USB cu mai multe sloturi.
 - În funcție de producător, este posibil ca cititorul de carduri USB să nu fie acceptat.
 - Dacă instalați mai multe dispozitive de memorie într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi, este posibil să întâmpinați probleme.

Formate de fișiere compatibile

Format	Imagine statică	Muzică		Video	
Nume fișier	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Extensie fișie	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Rata de biți	–	80~320 kbps	56~128 kbps	4Mbps	4Mbps
Versiune	–	–	V8	V1,V2,V3,V7	DivX3.11~DivX5.1
Rezoluție	640x480	–	–	720x576	
Frecvență de eșantionare	–	44.1kHz	44.1kHz	44.1KHz~ 48KHz	

- Funcția CBI (Control/Bulk/Interrupt) nu este acceptată.
- Nu sunt acceptate camerele digitale care utilizează protocolul PTP sau care necesită instalare de programe suplimentare atunci când sunt conectate la PC.
- Este posibil ca anumite MP3 playere, atunci când sunt conectate la aparat, să nu funcționeze din cauza dimensiunii de sector a sistemului lor de fișiere.
- Funcția USB host nu este acceptată, dacă este conectat un produs care transferă fișiere media prin intermediul programului specific al producătorului.
- Nu funcționează cu dispozitivele MTP (Media Transfer Protocol) activate pentru Janus.
- Funcția USB HOST a aparatului nu acceptă toate dispozitivele USB.
- Este posibil ca unele camere USB și digitale, cititoare de carduri USB sau smartphone-uri să nu fie acceptate.

Panoul frontal

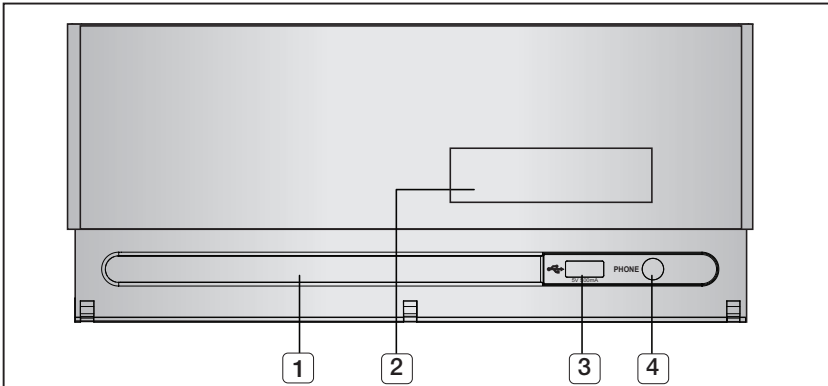


1. TAUĂ PENTRU DISCURI
2. AFIȘAJ
3. MUFĂ USB

4. MUFĂ CĂȘTI

- În cazul în care conectați mufa căștilor la unitatea principală, boxeile nu vor emite sunet.

Panoul superior

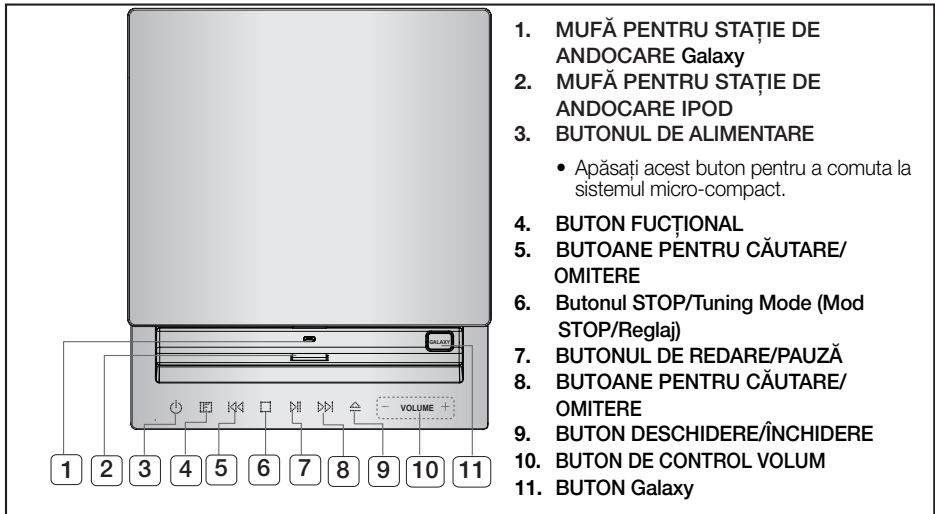

1. MUFĂ PENTRU STAȚIE DE ANDOCARE Galaxy

2. MUFĂ PENTRU STAȚIE DE ANDOCARE IPOD

3. BUTONUL DE ALIMENTARE

- Apăsăți acest buton pentru a comuta la sistemul micro-compact.

4. BUTON FUNCȚIONAL

5. BUTOANE PENTRU CĂUTARE/OMITERE

6. Butonul STOP/Tuning Mode (Mod STOP/Reglaj)

7. BUTONUL DE REDARE/PAUZĂ

8. BUTOANE PENTRU CĂUTARE/OMITERE


9. BUTON DESCHIDERE/ÎNCHIDERE

10. BUTON DE CONTROL VOLUM

11. BUTON Galaxy

UTILIZAREA BUTONULUI TACTIL


- ◆ Atingeți cu degetul ecranul tactil.
- ◆ Pentru a evita deteriorarea ecranului tactil, nu utilizați alt obiect decât degetul.
- ◆ Nu atingeți ecranul tactil cu degetele murdare.
- ◆ Nu atingeți ecranul tactil cu mânuși.
- ◆ Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este atins cu unghia sau cu un instrument, cum ar fi un pix.

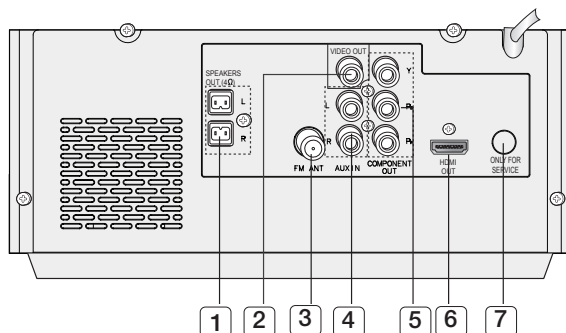

1	CONECTORI DE IEȘIRE PENTRU DIFUZOARE PE 2.0 CANALE	Conectarea boxelor.
2	MUFĂ DE IEȘIRE VIDEO	Conectați mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la mufa VIDEO OUT.
3	MUFĂ PENTRU ANTENA RADIO	Conectați antenna radio.
4	MUFĂ AUX IN	Conectarea mufei Audio Out a componentei analogice externe la mufa AUX IN.
5	MUFE DE IEȘIRE COMPONENT VIDEO	Conectați la aceste mufe un televizor cu intrări video Component.
6	MUFĂ HDMI OUT	Utilizați un cablu HDMI și conectați această mufă de ieșire HDMI la mufa de intrare HDMI a televizorului pentru a obține o calitate optimă a imaginii.
7	DOAR PENTRU SERVICE	Această mufă are rol doar pentru testare, nu o utilizați.

Telecomandă

Tur al telecomenzii

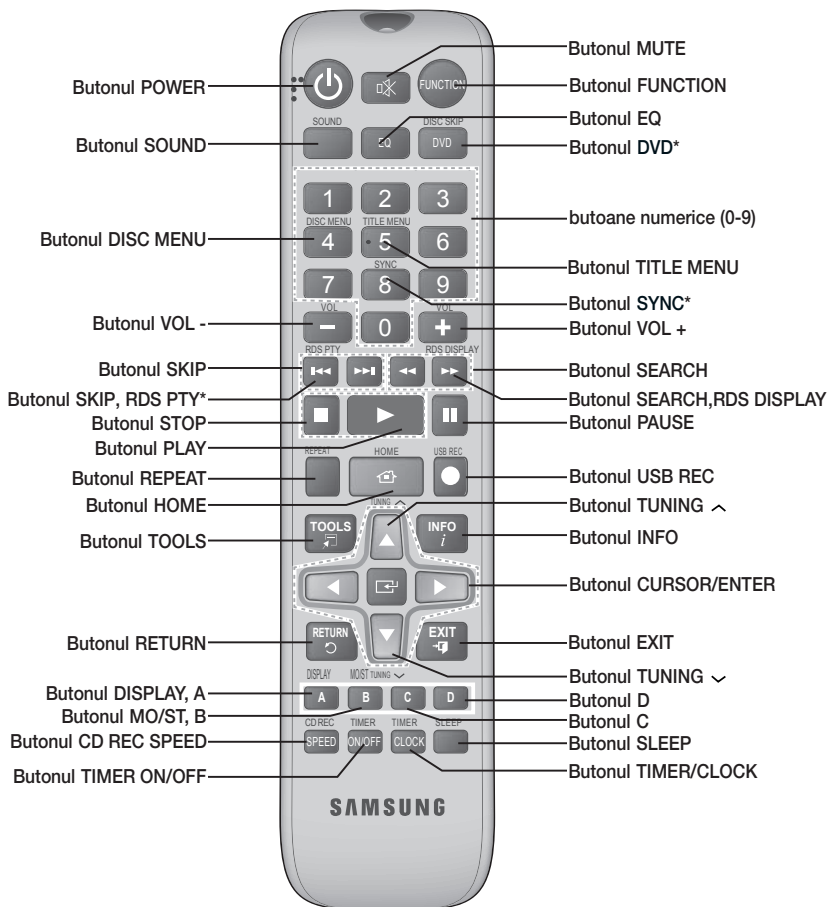

* Acest aparat nu utilizează funcția DISC SKIP/SYNC.


* În funcție de regiunea în care vă aflați, este posibil ca aparatul să nu aibă funcțiile RDS.

Instalarea bateriilor în telecomandă

NOTĂ

- Așezați bateriile în telecomandă, respectând polaritatea: (+) la (+) și (-) la (-).
- Înlocuiți ambele baterii în același timp.
- Nu expuneți bateriile la căldură sau la flacără deschisă.
- Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri în linie dreaptă.


* Dimensiunea bateriilor: AAA

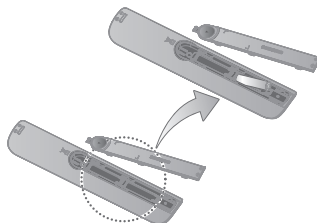

Conexiuni

Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriți alimentarea și scoateți cablul din priză.

Conectarea boxelor

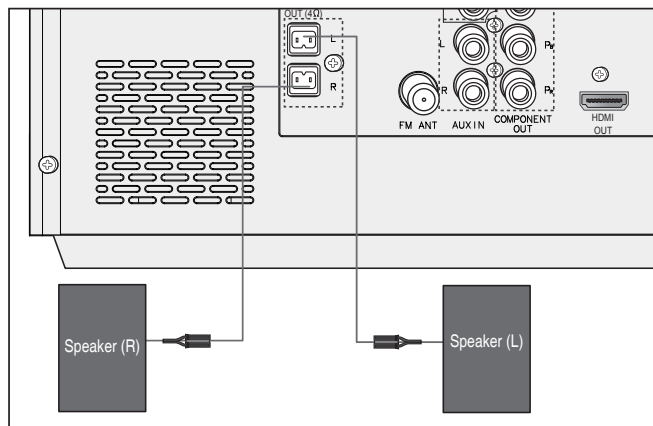

Poziția aparatului

Așezați aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul televizorului.

Selectarea poziției de audiție

Poziția de audiție trebuie să fie la o distanță de aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala televizorului.

Exemplu : Pentru televizoare de 32" 2~2,4 m

Pentru televizoare de 55" 3,5~4 m

Boxele frontale **L** **R**

Așezați boxe în fața poziției dvs. de audiție, orientate spre dvs. (la aproximativ 45°).

Așezați boxe astfel încât tweeterul acestora să fie la nivelul urechii dvs.


! ATENȚIE

- Nu lăsați copii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul căderii unui difuzor.
- Atunci când conectați firele la boxe, asigurați-vă că polaritatea (+/-) este cea corectă.

NOTĂ

- Dacă așezați o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, așezați boxa la distanță de televizor.

Conectarea semnalului Audio de la componente externe

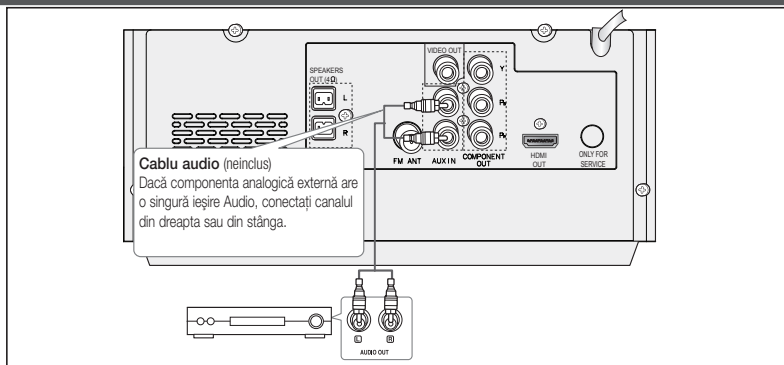

AUX : Conectarea unei componente analogice externe

Componente analogice externe precum videocasetofoanele.


1. Conectați **AUX IN** (Audio) din partea din spate a aparatului la ieșirea audio a componentei analogice externe.
 - Asigurați-vă că respectați culorile mufelor de conectare.
2. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta intrarea **AUX**.
 - Modul este comutat în felul următor:
DVD/CD → ARC → FM → USB → R.IPOD → IPOD → AUX → BT/GAL.



NOTĂ

- Puteți să conectați mufa de ieșire video a videocasetofonului la televizor și mufele de ieșire audio ale videocasetofonului la acest aparat.

Conectarea antenei radio

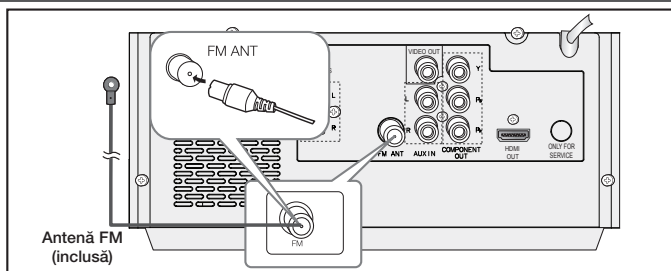

1. Conectați antenna radio furnizată la mufa corespunzătoare.
2. Mutați încet antenna în jurul dvs. până găsiți o poziție cu recepție bună, apoi fixați antenna de perete sau de o suprafață rigidă.




NOTĂ

- Aparatul nu recepționează transmisii AM.

Conectarea ieșirii Video la televizor

Selecționați una dintre cele patru metode de conectare la televizor.

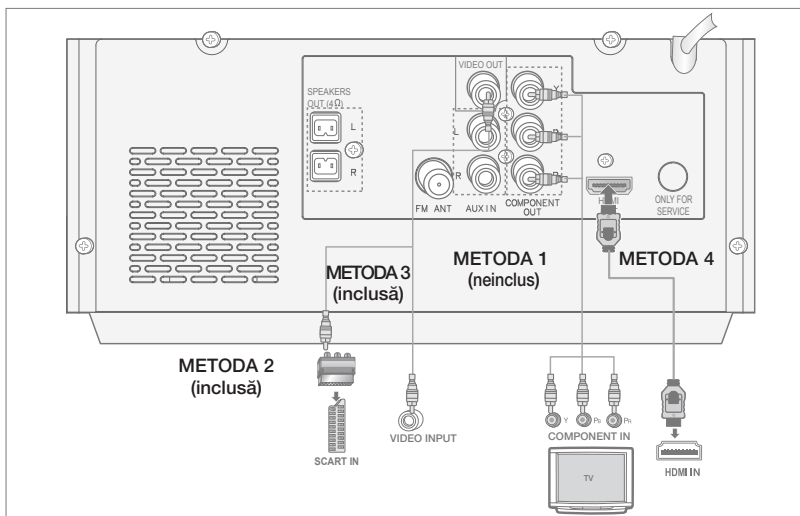

METODA 1 : Video Component(Calitate mai bună)

Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectați un cablu video Component (neinclus) de la mufele **COMPONENT OUT** (Pr, Pb și Y) din spatele aparatului la mufele corespunzătoare ale televizorului.

METODA 2 : Scart

Dacă televizorul are o mufă de intrare SCART, conectați cablul video furnizat între mufa VIDEO OUT a din spatele aparatului și mufa VIDEO de pe adaptorul Scart, apoi conectați mufa adaptorului SCART la mufa SCART IN a televizorului.

METODA 3 : Video Composite(Calitate bună)

Conectați cablul video inclus de la mufa **VIDEO OUT** din spatele aparatului la mufa VIDEO IN a televizorului.

METODA 4 : HDMI(CALITATE OPTIMĂ)

Conectați un cablu HDMI (neinclus) de la ieșirea **HDMI OUT** din spatele aparatului la mufa HDMI IN a televizorului.



NOTĂ

- Rezoluțiile disponibile pentru ieșirea HDMI sunt 480p(576p), 720p, 1080i/1080p. Consultați pagina 17 pentru setarea rezoluției.
- Acest produs funcționează în modul de scanare Interlace 480i(576i) pentru ieșirea component/composite.
- După realizarea conexiunii video, setați sursa de intrare Video a televizorului la ieșirea Video corespunzătoare aparatului.

Porniți aparatul înainte de a seta sursa de intrare video a televizorului. Pentru informații suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultați manualul de instrucțiuni a televizorului.

! ATENȚIE

- Nu conectați unitatea prin intermediul unui VCR. Semnalele video emise prin VCR pot fi afectate de sistemele de protecție a drepturilor de autor, iar imaginea de la televizor va apărea distorsionată.

FUNCȚIA HDMI

Funcția de detectare automată HDMI

Dacă aveți un televizor Samsung care acceptă funcția CEC. Semnalul video de la aparat va trece automat în modul HDMI când conectați un cablu HDMI și aparatul este pornit.



- HDMI (High Definition Multimedia Interface)
- HDMI este o interfață care permite transmisia digitală a semnalului video și audio cu un singur conector. Utilizând HDMI, aparatul transmite semnal digital video și audio și afișează o imagine clară pe un televizor cu mufă de intrare HDMI.
- Descrierea conexiunii HDMI
 - HDMI emite numai un semnal digital către televizor.
 - Dacă televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), pe ecran vor apărea imagini aleatoare.
- Ce este HDCP?
- HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) este un sistem pentru protejarea conținutului DVD transmis prin HDMI împotriva copierii. Oferă o legătură digitală între o sursă video (PC, DVD, etc) și un dispozitiv de afișare (TV, proiector, etc). Conținutul este criptat pe dispozitivul sursă, pentru a împiedica copierea neautorizată.

Utilizarea funcției Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ este o funcție care vă permite să controlați alte dispozitive Samsung cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung. Funcția Anynet + poate fi utilizată prin conectarea acestui aparat la un televizor SAMSUNG cu ajutorul unui cablu HDMI. Această caracteristică este disponibilă numai pentru televizoarele SAMSUNG care acceptă funcția Anynet+.

1. Conectați aparatul la un televizor Samsung, cu ajutorul unui cablu HDMI. (Consultați pagina 14)
2. Setați funcția Anynet+ a televizorului. (Pentru informații suplimentare, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.)

NOTĂ

- Funcția Anynet+ acceptă câteva butoane de pe telecomandă.
- Această funcție nu este disponibilă dacă un cablu HDMI nu acceptă CEC.
- În funcție de televizor, este posibil ca anumite rezoluții de ieșire HDMI să nu funcționeze. Consultați manualul de utilizare al televizorului dvs.
- Verificați sigla  (Dacă televizorul are o siglă , aceasta înseamnă că acceptă funcția Anynet+.)

Utilizarea funcției ARC (Canal de retur audio)


ARC este o funcție care transferă semnalul audio de la televizor înapoi la aparat și puteți asculta sunetul prin boxe aparatului în locul celor ale televizorului, fără a conecta alt cablu între televizor și sistemul audio.

1. Conectați aparatul la un televizor Samsung, cu ajutorul unui cablu HDMI. (Consultați pagina 14)
2. Apăsăți butonul **F** pentru a selecta intrarea ARC.
 - Puteți, de asemenea, să selectați modul ARC apăsând pe butonul FUNCTION (Funcție) de pe telecomandă sau de pe aparat.

Configurare

Înainte de a începe (configurare inițială)

1. Apăsați butonul **POWER** atunci când realizați conexiunea la televizor pentru prima dată. Va fi afișat ecranul de setări inițiale.

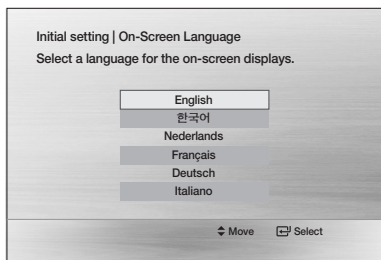

2. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta limba dorită și apoi apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta dimensiunile dorite ale televizorului și apoi apăsați butonul **ENTER**.




NOTĂ

- Dacă vă deplasați la ecranul anterior, țineți apăsați butonul de **RED(A)**.
- După ce ați selectat o limbă pentru meniuri, o puteți modifica ținând apăsat butonul **STOP (■)** de pe panoul superior timp de 5 secunde, fără niciun disc introdus în aparat.
- Atunci când ecranul de setare inițială nu apare, consultați secțiunea care cuprinde aceste setări. (consultați pagina 19).

Configurarea meniului Configurare

Etapa de acces poate diferi în funcție de meniul selectat. Interfața GUI (Graphical User Interface) din acest manual poate diferi în funcție de versiunea de firmware.

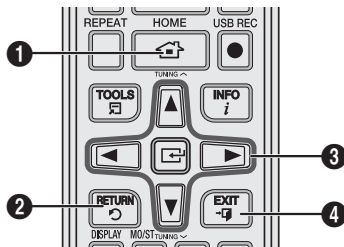

- | | |
|---|---|
| 1 | BUTON HOME : AFIȘEAZĂ MENIUL PRINCIPAL. |
| 2 | BUTON RETURN : Reveniți la meniul de configurare anterior. |
| 3 | BUTON ENTER / DIRECTION
Deplasați cursorul și selectați un articol.
Selectați articolul care este selectat în mod curent.
Confirmați setarea. |
| 4 | BUTON EXIT : Ieșiți din meniul de configurare. |



1. Apăsați butonul **POWER** în modul **NO DISC** (Fără disc), sau în timpul redării, apăsați de două ori butonul **STOP**.
2. Apăsați butoanele **◀▶** pentru a selecta **Settings** și apoi apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta meniul dorit și apoi apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta submeniul dorit și apoi apăsați butonul **ENTER**.
5. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta articolul dorit și apoi apăsați butonul **ENTER**.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniul de configurare.

Afișaj

Puteți configura diverse opțiuni ale afișajului, precum dimensiunile televizorului.

Dimensiunile televizorului


În funcție de tipul de televizor pe care îl aveți, este posibil să fie nevoie de ajustarea setării ecranului.

• 4:3 Pan-Scan



Selectați atunci când doriți să vizualizați clipul video în format 16:9 furnizat de DVD, fără benzile negre din părțile de sus și de jos, chiar dacă aveți un televizor cu un raport al ecranului de 4:3 (porțiunile extreme din stânga și din dreapta vor fi tăiate).

• 4:3 Letter Box



Selectați această opțiune pentru a vizualiza întregul raport al ecranului, 16:9, furnizat de DVD, chiar dacă aveți un televizor cu un raport de 4:3. În partea superioară și inferioară a ecranului vor apărea benzi negre.

• 16:9 Wide



Puteți vizualiza întreaga imagine 16:9 pe un televizor cu ecran panoramic.

NOTĂ

- Dacă un DVD are un raport al dimensiunilor de 4:3, nu poate fi vizionat pe ecran panoramic.
- Deoarece discurile DVD sunt înregistrate în diferite formate de imagine, vor avea un aspect diferit în funcție de software, de tipul televizorului și de setarea pentru raportul dimensiunilor televizorului.
- Atunci când utilizați opțiunea HDMI, ecranul va fi convertit automat la modul 16:9 Wide, iar funcția de dimensiuni ale televizorului este dezactivată.

BD Wise

(Valabil doar pentru produsele Samsung)
BD Wise este cea mai recentă caracteristică de inter-conectivitate oferită de Samsung. Atunci când inter-conectați produse Samsung cu capacitate

- **On** : Rezoluția inițială a discului DVD va fi emisă direct pe televizor.

- **Off** : Rezoluția emisă va fi reglată în funcție de rezoluția setată anterior, indiferent de rezoluția discului.

NOTĂ

- Astfel, calitatea imaginii va fi optimizată în funcție de conținutul pe care doriți să îl redați (disc, DVD, etc) și de aparatul sau televizorul Samsung compatibil BD-Wise.
- Dacă doriți să schimbați rezoluția în modul BD Wise, trebuie mai întâi să setați modul BD la opțiunea Dezactivat.
- BD Wise va fi dezactivat dacă aparatul este conectat la un dispozitiv care nu acceptă BD Wise.

Rezoluție

Setează rezoluția de ieșire a semnalului video HDMI. Numerele 480p(576p), 720p, 1080i și 1080p indică numărul de rânduri pe care le cuprinde semnalul video.

Literele i și p indică scanarea intercalată, respectiv cea progresivă.

- 480p(576p) : Emite 480 de rânduri, iar scanarea semnalului video este progresivă.
- 720p : Emite 720 de rânduri, iar scanarea semnalului video este progresivă.
- 1080i : Emite 1080 de rânduri, iar scanarea semnalului video este intercalată.
- 1080p : Emite 1080 de rânduri, iar scanarea semnalului video este progresivă.
- **BD Wise** : Setează automat rezoluția optimă în cazul conectării prin HDMI la un televizor compatibil cu funcția BD Wise. (Articolul de meniu BD Wise apare doar dacă funcția BD Wise este activată.)

NOTĂ

- Dacă este conectat un semnal Component sau Composite, rezoluția acceptă doar valoarea 480i(576i).
- Este posibil ca 1080p să nu apară, în funcție de televizor.

Semnalul de ieșire video

Standardul TV diferă în funcție de țară.

Puteți selecta NTSC sau PAL.

- **NTSC** : Puteți selecta formatul video NTSC
- **PAL** : Puteți selecta formatul video PAL

NOTĂ

- În funcție de tipul (NTSC sau PAL) unității principale pe care o aveți, este posibil ca imaginea afișată pe ecranul televizorului să difere.

Configurare

Format HDMI


Puteți optimiza setarea de culoare de la ieșirea HDMI. Selectați un tip pentru dispozitivul conectat.

- **Monitor** : Selectați această opțiune dacă există conexiune la un monitor prin HDMI.
- **TV** : Selectați această opțiune dacă există conexiune la un televizor prin HDMI.

Audio

DRC (Dynamic Range Compression)

Această caracteristică permite echilibrarea intervalului dintre cele mai înalte și cele mai joase sunete. Puteți utiliza această funcție pentru a vă bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionați filme la volum redus, în timpul nopții.

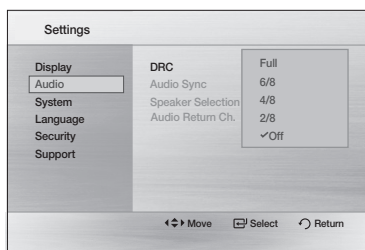


- Puteți selecta fie Oprit, 2/8, 4/8, 6/8 sau Complet

AUDIO-SYNC

Sincronizarea video și audio pot să nu corespundă televiziunii digitale.

Dacă apare această situație, reglați timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.

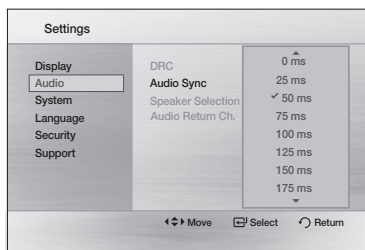

- Puteți seta durata decalajului la valori cuprinse între 0 ms și 300 ms. Setări valoarea optimă pentru această durată.

Selectare boxe

Semnalele audio transmise printr-un cablu HDMI pot fi transmise către sistemul Sistem audio sau boxele televizorului.

• Sistem audio :

Semnalele video și audio sunt transmise prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele televizorului.

- **Boxe TV** : Semnalul video este transmis doar prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele aparatului.

NOTĂ

- Setarea implicită pentru această funcție este Audio System (Sistem audio).
- Setarea HDMI Audio este convertită automat la 2 canale pentru boxele televizorului.
- Când selecția pentru TV este setată la boxele televizorului, EQ/POWER BASS nu funcționează.
- Când selecția boxelor este setată la 'TV Speaker (Boxe TV)', volumul poate fi reglat numai cu ajutorul telecomenzii televizorului.

Canal retur audio

Puteți să vă bucurați de sunetul de la televizor prin intermediul boxelor utilizând un singur cablu HDMI.

- **Off** : Oprăți funcția canalului de retur audio.
- **Auto** : Puteți asculta sunetul de la televizor prin intermediul boxelor, dacă televizorul dvs. este compatibil cu funcția canalului de retur audio.

NOTĂ

- Atunci când caracteristica Anynet+ (HDMI-CEC) este dezactivată, funcția canalului de retur audio nu este disponibilă.
- Utilizarea unui cablu HDMI necertificat ARC (Audio Return Channel) poate genera probleme de compatibilitate.
- Funcția ARC este disponibilă doar dacă este conectat un televizor compatibil ARC.

Sistem

Configurare inițială

Utilizând opțiunea Initial Setting (Setare inițială) puteți seta limba și aspectul TV.

NOTĂ

- În cazul în care cablul HDMI este conectat la produs, raportul televizorului nu apare și este setată automat opțiunea 16:9 Wide.

Înregistrare DivX(R)

Accesați codul de înregistrare DivX(R) VOD pentru a achiziționa și reda conținut DivX(R) VOD.

NOTĂ

- Această opțiune nu este activată dacă selectați OK. Pentru a activa această opțiune, dezactivarea DivX(R).
- Chiar și după resetarea sistemului, setarea înregistrare DivX(R) nu va fi resetată.

Dezactivarea DivX(R)

Selectați această opțiune pentru a primi un cod de înregistrare nou.

Limbă

Puteți selecta limba preferată pentru meniul de pe ecran, meniul discului etc.



Limba afișajului de pe ecran	Selectați o limbă pentru textul afișajului.
Meniul discului	Selectați o limbă pentru afișarea meniului discului.
Audio	Selectați o limbă pentru caracteristica audio a discului.
Subtitlu	Selectați o limbă pentru subtitlurile discului.

※ Pentru a selecta o altă limbă, selectați opțiunea Altele din Meniul discului, Audio și Subtitlu și introduceți codul limbii din țara dvs. (consultați pagina 37).

※ Nu puteți selecta opțiunea Altele în meniul limbii pentru afișaj.

NOTĂ

- Limba selectată va apărea doar dacă este acceptată pe disc.

Siguranță

Funcția de control parental funcționează în cazul acelor DVD-uri cărora le-a fost atribuită o evaluare care vă ajută să stabiliți tipurile de discuri pe care le vizionează familia dvs.

Există până la 8 niveluri de evaluare pe un disc.

Clasă de evaluare părinți

Selectați nivelul de evaluare pe care doriți să îl setați. O cifră mare indică faptul că programul respectiv este destinat strict pentru uzul adulților. De exemplu, dacă selectați ca nivel maxim nivelul 6, discurile care conțin nivelurile 7 și 8 nu vor putea fi redade.


Introduceți parola și apoi apăsați butonul ENTER

- Parola este setată în mod prestabilit la valoarea "0000".

- După finalizarea configurării, veți reveni la ecranul anterior.

Schimbare parolă

Selectați opțiunea de modificare și introduceți parola din 4 cifre prin care setați interdicția parentală, utilizând butoanele numerice de pe telecomandă.

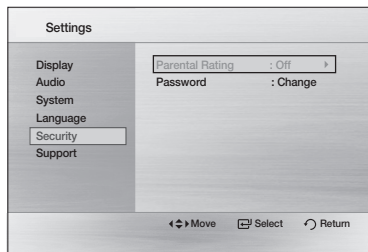

Dacă uitați parola

În modul "NO DISC" (Fără disc) țineți apăsat butonul **STOP** (■) de pe panoul frontal timp de cel puțin 5 secunde. Toate setările vor reveni la cele din fabrică.

Asistență

Informații produs


Furnați informații de contact pentru a putea accesa resursele de asistență cu privire la aparat.

Funcții elementare

Redarea discurilor

1. Apăsăți pe butonul **OPEN/CLOSE**.
2. Așezați cu atenție discul în sertar, cu eticheta în sus.
3. Apăsăți pe butonul **OPEN/CLOSE** pentru a închide sertarul pentru discuri.


NOTĂ


- Funcția de reluare: Atunci când opriți redarea discului, aparatul reține locul opririi, astfel încât, dacă apăsați din nou butonul **PLAY**, redarea va continua din acel loc. (Această funcție este disponibilă doar pe discurile DVD.) Apăsăți de două ori butonul **STOP** în timpul redării pentru a dezactiva funcția de reluare.
- Dacă nu se apasă butoane de p telecomandă sau de pe aparat timp de cel puțin 3 minute atunci când aparatul se află în modul Pause (Pauză), modul va fi comutat la Stop. După încă 5 minute în modul Stop modul va fi comutat la afișarea unui screen saver.
- Discurile pirat nu vor rula pe acest aparat pentru că încalcă recomandările CSS (Content Scrambling System: un sistem de protecție împotriva copiilor)
- Canalul audio DTS nu este acceptat.
- ※  va apărea atunci când este apăsat un buton nevalid.

Funcția Screen Saver pentru televizor/de economisire a energiei

- Dacă nu este apăsat niciun buton mai mult de 5 minute în modul Stop sau Redare (muzică), va fi activat economizorul de ecran.
- Dacă lăsați aparatul în modul screen saver pentru mai mult de 20 de minute, alimentarea va fi oprită automat. (Mai puțin în timpul redării muzicii)

Redare CD audio (CD-DA)/MP3/WMA

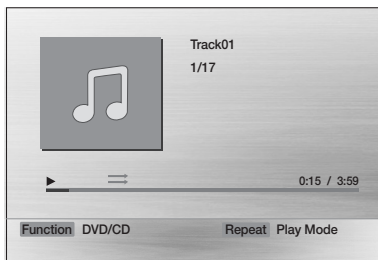

1. Introduceți un CD audio (CD-DA) sau MP3 în sertarul pentru discuri.
 - În cazul CD-urilor audio, se va reda automat prima piesă.
 - Apăsăți butoanele **◀◀▶▶** pentru a trece la piesa anterioară / următoare.
 - În cazul discurilor MP3/WMA apăsați butoanele **◀▶** pentru a selecta opțiunea **Music** și apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - Apăsăți butoanele **▲▼◀▶** pentru a selecta fișierul dorit și apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - Apăsăți butoanele **◀◀▶▶** pentru a trece la paginile anterioare / următoare.
2. Apăsăți pe butonul **STOP** () pentru a întrerupe redarea.


NOTĂ

- În funcție de modul de înregistrare, este posibil ca unele CD-uri MP3/WMA să nu fie redade.
- Cuprinsul unui CD MP3 poate varia în funcție de formatul MP3/WMA al pieselor înregistrate pe disc.
- Fișierele WMA-DRM nu pot fi redade.

Redarea fișierelor JPEG

Imaginile captate cu o cameră foto digitală sau o cameră video sau fișierele JPEG de pe PC pot fi stocate pe CD și redade apoi pe acest aparat.

1. Introduceți un disc JPEG în sertarul pentru discuri.
2. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta opțiunea **Photos** și apoi apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta folderul pe care doriți să îl redați și apoi apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta fotografia pe care doriți să o redați și apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - Va fi redat fișierul selectat, după care va începe redarea diapozitivelor.
 - Pentru a opri redarea diapozitivelor, apăsați butonul **PAUSE (II)**.
 - Puteți vizualiza fișierul anterior/următor apăsând pe butoanele ◀▶ în timpul modului pentru vizualizarea de diapozitive.

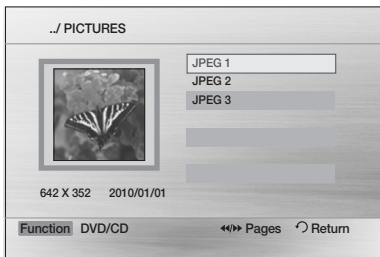

Funcția de rotire



În timpul modului Pauză, apăsați butonul **VERDE(B)** sau **GALBEN(C)**.

- Butonul **VERDE(B)** Rotire la 90° în sens antiorar.
- Butonul **GALBEN(C)**: Rotire la 90° în sens orar.

NOTĂ


- Rezoluțiile maxime acceptate de aparat sunt de 5120 x 3480 (sau 19.0 MPixel) pentru fișierele JPEG standard și de 2048 x 1536 (sau 3.0 MPixel) pentru fișierele cu imagine progresivă.

Utilizarea funcției de redare

Căutare Înainte/Înapoi



Apăsați butoanele ◀▶▶▶ pentru a utiliza funcția de căutare.



NOTĂ

- În modul de căutare nu este redat niciun sunet.

Saltul scenelor/melodiilor




Apăsați butoanele ◀▶▶▶.

- La fiecare apăsare a butonului în timpul redării, va fi redat capitolul, piesa sau directorul (fișierul) anterior sau următor.

Redarea cu încetinitorul



Apăsați pe butonul **PAUSE (II)** și apoi pe butonul ▶▶▶▶ pentru a reda conținutul cu încetinitorul.



NOTĂ

- Nu se aude sunetul în timpul redării cu încetinitorul.
- Redarea lentă inversă nu funcționează.

Funcții elementare

Redarea secvențială



Apăsați în mod repetat butonul **PAUSE**.

- Imaginea este redată cu câte un cadru după fiecare apăsare a butonului în timpul redării.



NOTĂ

- Nu se aude sunetul în timpul redării secvențiale.

Funcția 5 Minute Skip



În timpul redării, apăsați pe butonul ◀▶.

- Redarea derulează 5 minute înainte după fiecare apăsare a butonului ▶.
- Redarea derulează 5 minute înapoi după fiecare apăsare a butonului ▶.

NOTĂ

- Această funcție este disponibilă doar în cazul DivX.

Utilizarea meniului Disc



Puteți vizualiza meniurile pentru limba de dublaj, limba de subtitrare, profil etc.

1. În timpul redării, țineți apăsat butonul **DISC MENU** al telecomenzii.
2. Apăsați butoanele ▲▼◀▶ pentru a realiza selecția dorită și apoi apăsați butonul **ENTER**.



NOTĂ

- În funcție de disc, articolele de configurare din meniu pot diferi, iar acest meniu este posibil să nu fie disponibil.

Utilizarea meniului Title



În cazul DVD-urilor care conțin mai multe titluri, puteți vizualiza titlul fiecărui film.

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **TITLE MENU** al telecomenzii.
2. Apăsați butoanele ▲▼◀▶ pentru a realiza selecția dorită și apoi apăsați butonul **ENTER**.



NOTĂ

- În funcție de disc, articolele de configurare din meniu pot diferi, iar acest meniu este posibil să nu fie disponibil.

Repeat Playback



Repetarea DVD/DivX

Puteți repeta titlul, capitolul sau secțiunea (repetare A-B) de pe un disc DVD/DivX.



1. În timpul redării DVD/DivX, apăsați pe butonul **REPEAT** (Repetare) de pe telecomandă.
2. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta modul de repetare dorit și apoi apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a **OFF** repetarea și a reveni la redarea normală, apoi apăsați butonul **ENTER**.

	Off → Title → Chapter → A -
	Off → Title → Folder → All

Repetarea discurilor CD/MP3-CD

1. În timpul redării CD/MP3, apăsați de mai multe ori pe butonul **REPEAT** (Repetare) pentru a selecta modul dorit.

	 (Normal → Repetare piesă → Repetare totală → Aleator → Repetare secțiune A-B)
	 (Normal → Repetare piesă → Repeat Dir → Repetare totală → Aleator)

Redare repetată A-B



Puteți reda în mod repetat o anumită secțiune de pe un DVD sau CD.

1. În timpul redării discului DVD sau CD, apăsați pe butonul **REPEAT** (Repetare) de pe telecomandă.
2. Pentru DVD, apăsați pe butoanele **▲▼** **REPEAT** pentru a selecta **A-**. Pentru CD, apăsați pe butonul **REPEAT** (Repetare) în mod repetat până când pe televizor apare **A-B**.
3. Apăsați butonul **ENTER** în momentul de la care doriți să înceapă redarea repetată (A).
4. Apăsați butonul **ENTER** în momentul de la care doriți să se oprească redarea repetată (B).
5. Pentru a reveni la redarea normală, Pentru DVD, apăsați pe butonul **REPEAT** (Repetare) pentru a selecta opțiunea **REPEAT OFF** (Repetare dezactivată). Pentru CD, Apăsați pe butonul **REPEAT** (Repetare) pentru a selecta **⇒**.





NOTĂ

- Funcția de repetare A-B nu funcționează pe discurile DivX, MP3 sau JPEG.
- Punctul DVD, punctul B nu poate fi setat decât după ce au trecut 5 secunde de redare de la punctul A.

Funcții elementare

Afișarea informațiilor privind discul

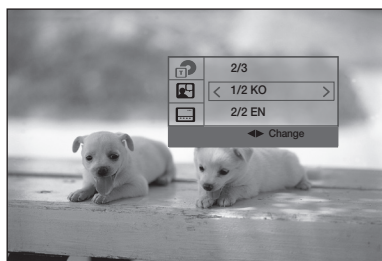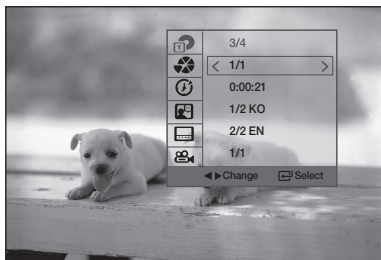

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS** al telecomenzii.
2. Apăsați butoanele **▲▼** a selecta elementul dorit.
3. Apăsați butoanele **◀▶** pentru a realiza modificarea dorită a configurației și apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - Puteți utiliza butoanele numerice de pe telecomand pentru a controla anumite elemente.
4. Pentru ca informațiile despre disc să dispară, apăsați din nou butonul **TOOLS**.

NOTĂ

- Dacă redați conținut din meniul de instrumente, în funcție de disc, anumite funcții pot fi dezactivate.
- Anumite meniuri de instrumente pot diferi în funcție de discuri și fișiere.

Meniul TOOLS

- **Title**(): Pentru a accesa titlul dorit atunci când pe disc există mai multe titluri. De exemplu, dacă există mai multe filme pe un DVD, fiecare dintre acestea va fi identificat ca un titlu.
- **Chapter**(): Majoritatea discurilor DVD sunt înregistrate pe capitole, astfel încât să puteți găsi cu ușurință capitolul dorit.
- **Playing time**(): Permite redarea filmului de la un anumit moment. Ca referință, trebuie să introduceți momentul din care va începe redarea.
- **Audio**(): Se referă la limba de dublare a filmului. Un disc DVD poate conține până la 8 limbi de dublare.
- **Subtitle**(): Se referă la limba subtitlurilor disponibile pe disc. Puteți alege limba subtitlurilor sau le puteți dezactiva de pe ecran. Un disc DVD poate conține până la 32 limbi de subtitrare.
- **Angle**(): Atunci când un DVD conține mai multe unghiuri pentru o anumită scenă, puteți utiliza funcție Angle.

Selectarea limbii de dublaj



1. Apăsați butonul **TOOLS**.
2. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta afișajul **AUDIO** ().
3. Apăsați butoanele cu săgeți **◀▶** a selecta limba de dublaj dorită.
 - În funcție de numărul de limbi străine de pe un disc DVD, după fiecare apăsare a butonului este selectată altă limbă străină pentru dublaj.



Funcții elementare

Modul sunet

EQ

Microsistemul dvs este echipat cu egalizator presetat, care vă permite să selectați cel mai bun balans între frecvențele înalte și bas, în funcție de tipul de muzică pe care o ascultați.

Apăsați butonul **EQ** de pe telecomandă. De fiecare dată când apăsați butonul EQ, modelul EQ va comuta în ordinea următoare:

OFF → FLAT → RANCHA → SAMBA → CUMBIA → HABANA → BOOMBA → REGGAE → PARTY → POP → HIPHOP → ROCK → JAZZ → CLASS → STA+EQ → DYN+S → MP3+ → VIR+S .

NOTĂ

- Atunci când se înregistrează pe un CD, funcția de egalizare nu va funcționa, iar egalizatorul va fi dezactivat în mod automat.
- Această funcție nu este disponibilă în timpul redării unui disc DVD.

POWER BASS

Sistemul dvs. micro-compact dispune de o funcție de amplificare a sunetelor joase numită Power Bass. Această funcție face sunetul mai puternic și mai real.

1. Apăsați pe butonul **SOUND** (Sunet) de pe telecomandă.

Rezultat: Este afișat "POWER BASS ON".

2. Pentru a anula această funcție, apăsați din nou butonul. Mesajul "POWER BASS OFF" va fi afișat timp de câteva secunde.

NOTĂ

- Atunci când se înregistrează pe un CD, funcția Power Bass nu va funcționa, urmând a fi dezactivată în mod automat.

Funcția mut

Funcția este utilă dacă se răspunde la ușă sau la telefon.

1. Apăsați butonul **MUTE** :

- Pe display se afișează ' MUTE '.
- Pentru a reactiva sunetul, apăsați din nou pe butonul **MUTE** sau pe butonul de volum.



Funcția Display (Afișare)

Puteți vizualiza toate funcțiile disponibile pe afișaj și puteți regla luminozitatea afișajului.

1. La fiecare apăsare a butonului **DISPLAY** (Afișaj) de pe telecomandă, modul de afișare se va modifica, după cum urmează:



- **Funcția Demo (Demonstrație)**
Toate funcțiile disponibile pe sistem apar pe afișajul panoului frontal.
- **Funcția Dimmer (Estompare)**
Funcția de control al luminozității este selectată și afișajul se întuneacă.
- **Display ON (Afișaj pornit)**
Afișajul va fi pornit.
- **Clock ON (Ceas pornit)**
Ceasul setat de dvs. va fi afișat.

Audiția radio

Utilizând butoanele de pe telecomandă

1. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta **FM**.
2. Reglați la postul dorit.
 - **Reglare prezentă** : Apăsați butonul **STOP** pentru a selecta **FMXX** și apoi apăsați pe butonul **TUNING** (^ v), pentru a selecta postul presetat.
 - **Reglare automată** : Apăsați butonul **STOP** pentru a selecta **MANUAL** și apoi apăsați pe butonul **TUNING** (^ v), pentru a căuta automat stații active.
 - **Reglare manuală** : Apăsați butonul **STOP** pentru a selecta **MANUAL** și apoi apăsați scurt butonul **TUNING** (^ v) pentru a crește sau a descrește frecvența.

Utilizând butoanele de pe aparat

1. Apăsați butonul **F** pentru a selecta **FM**.
2. Selectați un post de transmisie.
 - **Reglare prezentă** : Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **FMXX** și apoi apăsați pe butoanele **◀▶** pentru a selecta postul presetat.
 - **Reglare automată** : Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **MANUAL** și apoi apăsați și mențineți apăsat butoanele **◀▶** pentru a căuta automat banda.
 - **Reglare manuală** : Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **MANUAL** și apoi apăsați butoanele **◀▶** pentru a comuta pe o frecvență mai mare sau mai mică.

Setarea Mono/Stereo

Apăsați butonul **MO/ST**.

- După fiecare apăsare a butonului, sunetul **MO/ST** este comutat între **STEREO** și **MONO**.
- Într-o zonă cu recepție slabă, selectați **MONO** pentru o transmisie clară, fără interferențe.



NOTĂ

- Acest lucru este valabil numai când ascultați un post FM.

Presetarea posturilor

Exemplu: Presetarea în memorie a frecvenței FM 89.10.

1. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta **FM**.
2. Apăsați butonul **STOP** (■) de pe panoul superior pentru a selecta modul <MANUAL>.
3. Apăsați butonul **◀▶** de pe panoul superior pentru a selecta <89.10>.
4. Apăsați pe butonul **ENTER**.
 - Numărul va clipi pe afișaj.
5. Apăsați pe butonul **◀▶** pentru a selecta numărul de presetare.
 - Puteți selecta între 1 și 15 presetări.
6. Apăsați din nou pe butonul **ENTER**.
 - Apăsați pe butonul **ENTER** înainte ca numărul să dispară de pe afișaj.
 - Numărul dispăre de pe afișaj, iar postul este stocat în memorie.
7. Pentru a preseta un alt post, repetați pașii 2-6.
 - Pentru a asculta un post presetat, apăsați pe **◀▶** de pe panoul superior pentru a selecta un canal.



NOTĂ

- De asemenea, puteți utiliza butoanele **TUNING** (^ v) (Reglare) de pe telecomandă în locul butonului **◀▶** sau **▶▶** din pașii 3,5,7.

Despre difuzarea RDS

Utilizarea RDS (Radio Data System) pentru recepționarea posturilor FM

RDS (Sistem de date radio) permite posturilor de radio să emită un semnal adițional împreună cu semnalul obișnuit al programelor acestora. De exemplu, posturile pot transmite numele postului, precum și informații despre tipul programului difuzat (sport, muzică etc.).

Când ascultați un post de radio FM cu servicii RDS, pe ecran se aprinde indicatorul luminos RDS.

Descrierea funcției RDS

- **PTY** (Tip program): Afișează tipul programului recepționat în momentul respectiv.
- **PS NAME** (Nume serviciu program): Afișează numele postului, format din 8 caractere, recepționat în momentul respectiv.
- **RT** (text radio): Decodează textul emis de un post de radio (dacă este emis) și poate conține maxim 64 de caractere.

Funcții elementare

- CT (ora): Decodează semnalul orar transmis prin intermediul frecvenței FM. Unele posturi nu emit informații PTY, RT sau CT, ca urmare acestea nu vor fi afișate întotdeauna.
- TA (anunțuri trafic) : Simbolul TA este afișat intermitent când sunt transmise informații despre trafic.

NOTĂ

- RDS poate să nu funcționeze corect dacă postul ascultat nu emite semnalul RDS corect sau dacă semnalul este prea slab.

Pentru a afișa semnalele RDS

Puteți vedea pe ecran semnalele RDS emis de postul de radio.

Apăsați **RDS DISPLAY** în timp ce ascultați un post FM.

- La fiecare apăsare a butonului, pe ecran se succed următoarele informații : PS NAME → RT → CT → Frequency

PS (Serviciu program)	În timpul căutării, "PS" apare pe ecran și va fi afișat numele postului. Dacă nu se emite niciun semnal, pe ecran apare "NO PS".
RT (text radio)	În timpul căutării, "RT" apare pe ecran și apoi vor fi afișate mesajele text transmise de postul radio. Dacă nu se emite niciun semnal, pe ecran apare "NO RT".
CT (ora)	Decodează semnalul orar transmis prin intermediul frecvenței FM. Unele posturi nu emit informații PTY, RT sau CT, ca urmare acestea nu vor fi afișate întotdeauna.
Frequency (frecvență a)	frecvența postului de radio (serviciu non-RDS)

Caracterele afișate pe ecran

Când pe ecran sunt afișate semnale PS sau RT, sunt utilizate următoarele caractere.

- Afișajul nu face diferența între majuscule și minuscule și va afișa întotdeauna folosind majuscule.
- Ecranul nu poate afișa litere cu accent. Prin urmare, "A" va apărea, de exemplu, în loc de literele cu accent "Ă, Â, Ã, Ä, Å sau Å".

Indicația PTY (Tip program) și funcția PTY-SEARCH (Căutare PTY)

Unul din avantajele serviciului RDS este că puteți localiza un anumit tip de program în cadrul canalelor memorate specificând codul PTY.

Pentru a căuta un program cu ajutorul codurilor PTY

Înainte de a începe!

- Căutarea PTY este disponibilă numai pentru posturile memorate.
- Pentru a opri căutarea în orice moment, apăsați **STOP** în timpul căutării.
- Pentru pașii următori există o limită de timp. Dacă se anulează configurarea înainte să terminați, reluați procesul de la pasul 1.
- Atunci când presetați butoanele de pe telecomanda principală, asigurați-vă că ați selectat postul FM cu ajutorul telecomenzii principale.

1. Apăsați butonul **RDS PTY** (Tip program RDS) în timp ce audiți un post radio.
2. Apăsați pe **TUNING** (↖↗) când pe afișaj apare codul PTY dorit.
 - Pe afișaj apar codurile PTY descrise în dreapta.
3. Apăsați din nou pe butonul **RDS PTY** (Tip program RDS), cât timp codul PTY selectat la pasul anterior rămâne pe afișaj.
 - Aparatul caută 30 posturi FM presetate, întrerupe operația când găsește un post selectat de dvs. și comută pe postul respective.

Setarea ceasului

La fiecare etapă aveți la dispoziție doar câteva secunde pentru a seta opțiunile dorite. Dacă se depășește acest interval de timp, operațiunile trebuie reluate de la început.

1. Porniți sistemul prin apăsarea butonului **POWER**.

2. Apăsați butonul **TIMER/CLOCK** (TEMPORIZATOR/CEAS), apoi apăsați butonul **ENTER**.

Rezultat: Pe display se afișează mesajul "CLOCK".



3. Apăsați **ENTER**.

Rezultat: Digiții pentru setarea orei clipesc intermitent.


- Pentru a crește digiții de oră: ▲
- Pentru a scădea digiții de oră: ▼

4. După ce s-a afișat oră dorită, apăsați **ENTER**.

Rezultat: Digiții pentru minute clipesc intermitent.

- Pentru a crește digiții de minute: ▲
- Pentru a scădea digiții de minute: ▼

5. După ce s-a afișat minute dorită, apăsați **ENTER**.

Rezultat: Pe display se afișează "  TIMER".

- Ora curentă este acum setată.

NOTĂ

- Puteți afișa ora, chiar dacă utilizați o altă funcție, apăsând o dată butonul **TIMER/CLOCK** (TEMPORIZATOR/CEAS).
- De asemenea, puteți utiliza butonul **◀▶** sau **▶▶** de pe panoul superior în loc de butoanele ▲ sau ▼ din pași 3,4.

Funcția temporizator

Temporizatorul vă permite să porniți și să opriți în mod automat sistemul la anumite ore.

- Înainte de a seta temporizatorul, verificați dacă ora curentă este corectă.
- Pentru fiecare pas, aveți câteva secunde pentru a seta opțiunile necesare. Dacă depășiți acest timp, trebuie să începeți din nou.
- Dacă nu mai doriți ca sistemul să fie pornit sau oprit automat, trebuie să anulați temporizatorul.

Exemplu: Doriți să fiți trezit de sunetul muzicii în fiecare dimineață.

1. Porniți sistemul apăsând pe butonul **POWER**.

2. Apăsați butonul **TIMER/CLOCK** (Cronometru/ Ceas) și apoi apăsați pe butonul ▲ sau ▼ până când este se afișează  **TIMER**.



3. Apăsați butonul **ENTER**.

Rezultat: **ON** este afișat pentru câteva secunde, puteți seta ora de pornire a temporizatorului.

4. Setati ora de pornire a temporizatorului.

- a Apăsați butonul ▲ sau ▼.
- b Apăsați butonul **ENTER**.

Rezultat: Indicator pentru minutele clipește.

- c Apăsați butonul ▲ sau ▼.
- d Apăsați butonul **ENTER**.

Rezultat: **OFF** este afișat pentru câteva secunde, puteți seta ora de oprire a temporizatorului.

5. Setati ora de oprire a temporizatorului.

- a Apăsați butonul ▲ sau ▼.
- b Apăsați butonul **ENTER**.

Rezultat: Indicator pentru minutele clipește.

- c Apăsați butonul ▲ sau ▼.
- d Apăsați butonul **ENTER**.

Rezultat: **VOL XX** este afișat, unde **XX** reprezintă volumul deja setat.

6. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a regla nivelul volumului și apoi apăsați butonul **ENTER**.

Rezultat: Este afișată sursa care va fi selectată.

7. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta sursa care doriți să fie redată la pornirea sistemului.

- FM (radio) : a Apăsați butonul **ENTER**.
b Selectați un post presetat apăsând butonul ▲ sau ▼.
- DVD/CD (compact disc): Încărcați un CD audio.
- USB : Conectați dispozitivul USB.

Funcții elementare

8. Apăsați butonul **ENTER**.

Rezultat: Este afișat mesajul CHK REC (Do you want to record?) (CHK REC (Doriți să înregistrați?)).

9. Apăsați butonul **ENTER**.

Rezultat: Este afișat REC N. Puteți apăsa butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta REC Y sau REC N, după care apăsați pe butonul ENTER.

1). Dacă selectați REC N, aparatul va anula înregistrarea temporizată, chiar dacă ați setat această înregistrare.

2). Dacă selectați REC Y, puteți seta opțiunea de înregistrare temporizată.

a. Apăsați butonul **ENTER**.

Rezultat: **ON** este afișat timp de câteva secunde. Puteți seta ora de pornire pentru înregistrarea temporizată.

b. Apăsați butonul **ENTER**.

Rezultat: **OFF** este afișat timp de câteva secunde. Puteți seta ora de oprire pentru înregistrarea temporizată.

NOTĂ

- Durata maximă pentru înregistrarea temporizată este de 5 ore.
- Dacă orele de pornire și de oprire sunt identice, va fi afișat cuvântul **ERROR**.
- Dacă nu există un disc sau o unitate de stocare USB, setarea va fi schimbată automat la "FM".
- Dacă ora pentru pornire sau oprire este identică cu ora de pornire sau oprire a înregistrării, este disponibilă doar ora pentru pornire sau oprire.
- Dacă este pornită temporizarea automată, ar putea fi necesară o etapă suplimentară pentru activarea funcției DVD/CD sau USB, în funcție de disc (sau dispozitiv). De aceea, este recomandat să selectați funcția tuner.

Anularea temporizatorului

După ce temporizatorul a fost setat, acesta va porni automat, fapt indicat de cuvântul **TIMER** de pe afișaj. Dacă nu se mai dorește utilizarea temporizatorului, acesta trebuie anulat.

1. Pentru a anula temporizatorul, apăsați o dată butonul **TIMER ON/OFF** (TEMPORIZATOR ACTIVAT/DEZACTIVAT),

Rezultat: Simbolul  nu mai este afișat.

2. Pentru a relua temporizatorul, apăsați din nou butonul **TIMER ON/OFF** (TEMPORIZATOR ACTIVAT/DEZACTIVAT).

Rezultat: Simbolul  este afișat din nou.

NOTĂ

- Când selectați modul **TIMER OFF** (CRONOMETRU DEZACTIVAT), funcțiile **TIMER RECORDING** (ÎNREGISTRARE TEMPORIZATĂ) și **TIMER** nu sunt disponibile.

Funcția temporizator inactivitate

Puteți seta ora la care DVD playerul să se închidă.

1. Apăsați butonul **SLEEP** :

- Rezultat: Începe redarea și sunt afișate următoarele indicații: **90 MIN**



2. Apăsați o dată sau de mai multe ori pe butonul **SLEEP** (Inactivitate) pentru a indica durata de timp pentru care sistemul va continua redarea înainte de a se opri din funcționare:

90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF

În orice moment, puteți:

- Puteți verifica durata rămasă ținând apăsată butonul **SLEEP**.
- Puteți să modificați durata rămasă repetând pașii 1 și 2.

3. Pentru a anula temporizatorul modului de inactivitate, apăsați în mod repetat pe butonul **SLEEP** (Inactivitate) până când pe ecran se afișează OFF.

Funcții avansate

Utilizarea funcției Bluetooth

Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă bucura de muzică stereo de înaltă calitate, fără cabluri!

Ce reprezintă Bluetooth?

Bluetooth este o tehnologie care permite interconectarea rapidă a dispozitivelor compatibile Bluetooth printr-o conexiune fără fir, cu rază scurtă de acțiune.

- Un dispozitiv Bluetooth poate cauza zgomote sau defecțiuni de funcționare, în funcție de utilizare.
- Când o parte a corpului se află în contact cu sistemul de emisie/recepție al dispozitivului Bluetooth sau al unității aparatului.
- Variații electrice din cauza diverselor obstacole – pereți, colțuri sau elemente de partiționare a birourilor.
- Interferențe electrice din partea unor dispozitive care funcționează pe aceeași frecvență – inclusiv echipamente medicale, cuptoare cu microunde și routere wireless LAN.
- Împerecheați aparatul cu dispozitivul Bluetooth, păstrând distanța adecvată.
- Cu cât distanța dintre aparat și dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea va fi mai redusă. Dacă distanța depășește raza operațională Bluetooth, conexiunea se va pierde.
- În zonele cu calitate scăzută a recepției, conexiunea Bluetooth ar putea să nu funcționeze corect.
- Aparatul are un interval de recepție efectiv de 10 metri în orice direcție, dacă semnalul nu este obstrucționat de obstacole. Conexiunea va fi întreruptă automat în cazul în care distanța depășește această valoare. Chiar în cadrul acestui interval, calitatea sunetului poate fi deteriorată de obstacole precum pereți sau uși.
- Acest dispozitiv wireless poate cauza interferențe electrice în timpul funcționării.

Pentru a conecta aparatul la un dispozitiv Bluetooth

Verificați dacă dispozitivul Bluetooth acceptă câștile stereo compatibile Bluetooth.

1. Apăsăți butonul FUNCTION de pe telecomanda aparatului pentru a afișa mesajul BT/GAL.
 - Va fi afișat mesajul "WAIT" (AȘTEPTAȚI) timp de 2 secunde și apoi "READY" (PREGĂTIȚI).
2. Selectați meniul Bluetooth al dispozitivului pe care doriți să-l conectați prin Bluetooth. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth)
3. Selectați un meniu pentru câști Stereo pe dispozitivul Bluetooth.
 - Veți vizualiza o listă de dispozitive scanate.
4. Selectați „[Samsung]MICRO XXXXXX” din lista cu rezultate ale căutării.
 - Când aparatul este conectat la dispozitivul Bluetooth, aceasta va afișa mesajul "CONNECT" (Conectare) pe afișajul principal, urmat de numele dispozitivului Bluetooth conectat.
5. Redați muzică pe dispozitivul conectat.
 - Puteți asculta prin intermediul aparatului muzica redată pe dispozitivul Bluetooth conectat.

- În modul Bluetooth, funcțiile Repeat (Repetare)/ Stop/Next (Înainte)/Back (Înapoi) ale unor modele nu sunt disponibile.



NOTĂ

- Aparatul acceptă numai date Middle Quality SBC (până la 237kbps@48kHz), și nu acceptă date High Quality SBC (328kbps@44.1kHz).
- Nu puteți împerechea mai multe dispozitive Bluetooth simultan.
- Căutarea sau conectarea ar putea să nu fie realizate corect de aparat în următoarele situații:
 - Dacă este emisă o undă electrică puternică în apropierea aparatului.
 - Dacă sunt împerecheate simultan mai multe dispozitive Bluetooth cu aparatul.
 - Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este găsit sau nu funcționează corect.
 - Rețineți că unele dispozitive, cum sunt cuptoarele cu microunde, adaptoarele wireless LAN, lămpile cu plasmă și cuptoarele cu gaz, care utilizează aceeași frecvență ca și dispozitivul Bluetooth pot cauza interferențe.

Pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth de la aparat

Puteți deconecta aparatul de la dispozitivul Bluetooth. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth)

- Aparatul va fi deconectat.
- Când aparatul este deconectat de la dispozitivul Bluetooth, pe afișajul frontal al acestuia va fi afișat "DIS CON" (Deconectare).

Pentru a deconecta aparatul de la dispozitivul Bluetooth

Apăsăți butonul F de pe panoul frontal schimbăți modul "BT/GAL." cu alt mod.

- Cu excepția deconectării prin schimbarea funcției, dispozitivul Bluetooth conectat va aștepta o anumită perioadă de timp un răspuns de la aparatul înainte de a întrerupe conexiunea. (Durata de deconectare poate varia, în funcție de dispozitivul Bluetooth)
- Dispozitivul conectat în momentul respectiv va fi deconectat.



NOTĂ

- În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va pierde dacă distanța dintre aparat și dispozitivul Bluetooth depășește 10 metri. Dacă distanța revine în raza efectivă sau reporniți dispozitivul Bluetooth, conexiunea Bluetooth va fi restaurată.
- Dacă dispozitivul Bluetooth intră din nou în raza de acoperire, puteți realiza o repornire pentru a reinițializa împerechearea cu dispozitivul Bluetooth.
- În cazul anumitor dispozitive Bluetooth unele funcții ar putea să nu lucreze corect.

Funcții avansate

Utilizarea aparatului cu un dispozitiv Samsung GALAXY


1. Mai întâi, apăsați pe panoul superior.
2. Apăsați pe butonul Galaxy de sub panoul superior, panoul superior se deschide automat, apoi puteți vedea sistemul Galaxy Dock.
3. Așezați dispozitivul Galaxy în Galaxy Dock.
 - Dispozitivul Galaxy se încarcă automat.

<Dispozitive Samsung Galaxy>

Pentru a utiliza dispozitivul Samsung Galaxy cu sistemul Dual Dock, trebuie să descărcați și să instalați pe dispozitiv aplicația Docking Mode din Android Market. Pentru descărcare, urmați acești pași:

1. Atingeți pictograma Play Store (Android Market) din ecranul principal al dispozitivului Samsung Galaxy.
2. Faceți clic pe pictograma de căutare din ecran pentru a accesa bara de căutare.
3. În bara de căutare, introduceți [Samsung Wireless Audio with Dock] și apoi efectuați căutarea.
4. În lista cu rezultatele căutării, găsiți și apoi atingeți [Samsung Wireless Audio with Dock] pentru a începe descărcarea.
5. Atingeți [Install] (Instalare).

Pentru redarea muzicii, urmați acești pași:

- 1-1. Dacă lansați aplicația când aparatul este singurul dispozitiv cu conexiune Bluetooth, selectarea opțiunii PLAY (REDARE) de pe dispozitiv stabilește automat conexiunea Bluetooth la aparat și unitatea redă muzica.
- 1-2. Dacă există mai multe dispozitive pentru conexiunea Bluetooth, inclusiv aparatul:
 - 1) Când lansați aplicația, va reapărea lista de dispozitive pe care le puteți conecta la aparat.
 - 2) Redați muzica după conectarea aparatului prin selectarea acestuia din lista de dispozitive.
 - Dacă există un dispozitiv Bluetooth împerecheat anterior cu aparatul, acesta nu va apărea în listă și conectarea se va realiza automat.
2. Dacă înlocuiți aparatul împerecheat cu dispozitivul mobil, trebuie să ștergeți setările rămase salvate pe dispozitiv înainte de a realiza o împerechere nouă.
 - Atingeți  → Atingeți <Clear data> (Golire date).
 - Funcționarea sistemului „Samsung Wireless Audio with Dock” poate diferi în funcție de versiunea aplicației.

NOTĂ

- După ce ați pornit aplicația, aceasta va rula în continuare chiar dacă încărcați dispozitivul mobil cu un încărcător normal.
- Atunci când conectați alt dispozitiv la aparat după conectarea dispozitivului Samsung Galaxy în modul de andocare, este posibil să fie necesară oprirea modului Bluetooth al dispozitivului Samsung Galaxy.
- Dacă întâmpinați probleme la conectarea dispozitivului Samsung Galaxy la sistemul Dual Dock, opriți modul Bluetooth al tuturor celorlalte dispozitive.
- Este posibil ca unele dispozitive Samsung Galaxy să nu se potrivească cu suportul de andocare Galaxy Dock al acestui aparat. În astfel de cazuri, conectați dispozitivul Galaxy respectiv prin cablu USB la portul USB al aparatului, în vederea încărcării. (Nu conectați un dispozitiv prin USB la aparat în timp ce aparatul se află în modul AUX, FM sau CD. În caz contrar se poate produce o eroare.)
- Dacă dispozitivul Galaxy este în modul Bluetooth și este conectat la aparat, nu atingeți cu corpul ecranului dispozitivului Galaxy. (este recomandat să utilizați telecomanda pentru a controla dispozitivul)
- Compatibilitatea este supusă specificațiilor transportatorului și celor regionale.
- Descărcarea aplicației „Samsung Wireless Audio with Dock” este necesară, dacă nu ați descărcat această aplicație pe dispozitiv și ați utilizat-o numai pentru încărcarea dispozitivului Galaxy.
- Este posibil ca unele dispozitive Galaxy andocate la sistemul Galaxy Dock să experimenteze o conexiune instabilă. Când aceste dispozitive sunt expuse unui șoc, conexiunea se va întrerupe.


Galaxy Listă de compatibilitate

Consultați pagina 39.

Funcția USB

Redarea fișierelor media utilizând funcția de gazdă USB

Puteți reda fișiere media, cum ar fi poze, filme și melodii stocate pe MP3 playere, memorii USB sau camere digitale, la un semnal video de înaltă calitate și cu sunet pe 2.0 canale, prin conectarea dispozitivului de stocare la portul USB al sistemului.

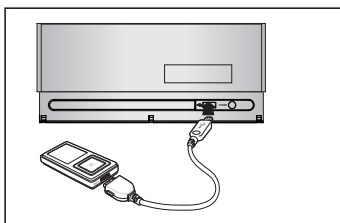

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB de pe panoul frontal al aparatului.
2. Selectați modul USB apăsând butonul **F** de pe unitatea principală.
 - Puteți, de asemenea, să selectați modul USB apăsând pe butonul FUNCTION (Funcție) de pe telecomandă.
3. Apăsăți butoanele **▲▼◀▶** pentru a selecta **Videos**, **Music** sau **Photo**.
 - Selectați fișierul pe care doriți să îl redați.

Înlăturarea în siguranță a dispozitivului USB

Pentru a preveni deteriorarea informațiilor stocate în memoria dispozitivului, efectuați operația de înlăturare în siguranță înainte de a deconecta cablul USB.


- Apăsăți butonul **GALBEN(C)**.
 - **REMOVE** va apărea pe afișaj.
- Scoateți cablul USB.

NOTĂ

- Scoateți cablul USB din portul USB, cu atenție. În caz contrar, portul USB poate fi deteriorat.

Utilizarea unui iPod/iPhone

Dacă sistemul este conectat la iPod/iPhone, puteți reda muzică și video de pe iPod/iPhone utilizând sistemul.

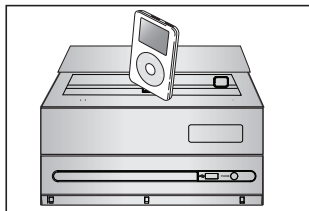

1. Împingeți panoul superior manual și veți putea vedea stația de andocare iPod.
2. Așezați iPod/iPhone-ul în stația de andocare pentru iPod de pe panoul superior al aparatului.
 - iPod/iPhone-ul pornește automat.
3. Apăsăți butonul FUNCTION (FUNCȚII) pentru a comuta la modul R. IPOD sau IPOD.

REMOTE IPOD	Pe televizor nu vor fi afișate imagini când este redat un fișier de muzică. Puteți regla volumul utilizând telecomanda. Funcțiile de redare și căutare vor fi active pe iPod.
IPOD	Redarea video și selectarea fișierelor va fi activată pe televizor. Telecomanda poate fi utilizată pentru reglarea volumului sau setarea redării.

- Funcția pentru iPod la distanță acceptă numai ieșirea AV la redarea fișierului video.
- Imaginea nu va fi afișată pe televizor dacă sursa TV este în modul HDMI/RGB.

iPod SYNC

Mențineți apăsat butonul cu numărul 8 pentru a configura sincronizarea cu un iPod la distanță.

- Puteți seta durata de decalare a iPod-ului între 0 mSec și 1Sec. Setăți-o la valoarea optimă.

Ascultarea muzicii (Modul iPod)

Puteți reda fișierele muzicale stocate pe iPod, conectând iPod-ul la aparat.



Funcții avansate

1. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta IPOD.
2. Apăsați butoanele **▲▼◀▶** pentru a selecta Music.
3. Selectați fișierul muzical pentru redare.
 - Puteți utiliza telecomanda sau aparatul pentru a controla funcții de redare simple, precum **REDARE, PAUZĂ, STOP, ◀▶, ◀▶, ◀▶** și **REPEAT**.

NOTĂ

- Reglați volumul la un nivel moderat înainte de a conecta iPod-ul și aparatul.
- În modul Remote iPod și iPod, aparatul va încărca acumulatorul dispozitivului dvs. iPod.

Categorii de muzică iPod

Vor fi afișate informații cu privire la fișier precum numele artistului, numele albumului, titlul și genul muzicii în funcție de informațiile ID3 Tag atașate fișierului respectiv.

Artist	Pentru redarea în funcție de artist.
Generic	Pentru redarea în funcție de gen.
Composers	Pentru redarea în funcție de compozitor.
Playlist	Pentru redarea în funcție de lista de redare.
Album	Pentru redarea în funcție de album.
Songs	Pentru redarea în ordine alfabetică sau numerică

NOTĂ

- Lista de categorii poate diferi în funcție de modelul iPod-ului.
- Ce este un ID3 Tag?
Acesta desemnează elementele atașate unui fișier MP3 pentru a păstra informații relevante cu privire la acesta, precum titlul, artistul, albumul, anul, genul și un câmp pentru comentarii.

Modele de iPod care pot fi utilizate cu acest aparat

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (generația 4)
- iPod touch (generația 3)
- iPod touch (generația 2)
- iPod nano (generația 6)
- iPod nano (generația 5)
- iPod nano (generația 4)
- iPod classic

NOTĂ

- "Made for iPod/iPhone" desemnează un accesoriu electronic conceput special pentru conectarea la iPod/iPhone și certificat de dezvoltator ca fiind în conformitate cu standardele de performanță Apple.
- Apple nu își asumă responsabilitatea pentru funcționarea acestui dispozitiv sau conformitatea lui cu standardele de siguranță.
- Este posibil ca volumul să nu poată fi controlat în mod normal pentru modelele de iPod menționate mai sus. Dacă întâmpinați probleme în ceea ce privește oricare din modelele de mai sus, actualizați software-ul dispozitivului iPod la ultima versiune.
- În funcție de versiunea software a dispozitivului iPod, este posibil să apară probleme de control. Aceasta nu este o defecțiune a produsului.
- În funcție de versiunea software sau de tipul dispozitivului iPod, este posibil ca unele comenzi să difere. Instalați cel mai recent software pentru dispozitivul iPod. (recomandat)
- Este posibil ca redarea conținutului aplicațiilor prin intermediul aparatului să nu fie garantată. Vă recomandăm redarea conținuturilor descărcate pe dispozitivul iPod.
- Dacă întâmpinați probleme în ceea ce privește utilizarea dispozitivului iPod, accesați www.apple.com/support/ipod.



Funcția de înregistrare



Puteți înregistra sunetul de pe un CD, sunetul unui post radio sau al unei surse externe pe un dispozitiv de stocare USB.

1. Porniți sistemul apăsând pe butonul **POWER**.
2. Conectați dispozitivul extern de stocare USB pe care doriți să înregistrați la mufa USB () a unității principale.
3. Redați un disc, reglați frecvența radio sau conectați sursa externă la unitatea principală.

CD

- Apăsați butonul **F** de pe unitatea principală pentru a selecta funcția DVD/CD.
- Apăsați pe butonul **OPEN/CLOSE** pentru a deschide sertarul pentru discuri.
- Introduceți un CD și apăsați butonul **OPEN/CLOSE** pentru a închide sertarul pentru discuri.
- Utilizați butonul de selectare a CD-ului () sau () pentru a selecta melodia dorită.

Radio

- Apăsați butonul **F** de pe unitatea principală pentru a selecta funcția FM.
- Comutați la frecvența radio pe care doriți să o înregistrați.

Sursă externă

- Conectați o componentă externă/un player MP3 la unitatea principală.
- Apăsați din nou butonul **F** pentru a selecta intrarea AUX.
- Redați o melodie de pe sursa externă.

4. Pentru a începe înregistrarea, apăsați butonul **USB REC**.

CD

- Este afișat mesajul "TRACK RECORDING" și începe înregistrarea CD-ului.
- Țineți apăsat butonul **USB REC** pentru a începe înregistrarea tuturor melodiilor de pe disc. Este afișat mesajul "FULL CD RECORDING".
- Dacă redați un fișier MP3/WMA, acesta este copiat integral pe dispozitivul USB.
- Pentru a copia un folder, evidențiați-l și apăsați butonul **USB REC**; folder-ul va fi copiat. Este afișat mesajul "COPY XX" → "COPY END". La finalizarea înregistrării va fi afișat mesajul "STOP".
- Dacă există un fișier cu același nume, este afișat mesajul "FILE EXISTED" (Fișierul există deja), iar funcția va fi anulată.

USB REC



5. Pentru a opri înregistrarea, apăsați butonul **STOP** () și apoi creați și salvați automat fișierul MP3.

- După finalizarea înregistrării, pe dispozitiv va fi creat un director numit "RECORDING"(CD), "CD COPY"(MP3 CD), "TUNER RECORDING" sau "AUX RECORDING".

NOTĂ

- Nu deconectați dispozitivul USB sau cablul de alimentare în timpul înregistrării, existând posibilitatea deteriorării fișierelor.
- Dacă ați deconectat dispozitivul USB în timpul înregistrării, unitatea principală va fi oprită și nu veți putea șterge fișierul înregistrat, în acest caz, conectați dispozitivul USB la PC la PC și realizați o copie de rezervă pe PC a datelor de pe dispozitivul USB, după care formatați dispozitivul USB.
- Atunci când memoria dispozitivului USB este insuficientă, va fi afișat mesajul "NOT ENOUGH MEMORY".
- Înregistrarea prin USB poate fi realizată numai dacă dispozitivul USB sau HDD este formatat în sistemul de fișiere FAT. (Sistemul NTFS nu este acceptat.)
- Atunci când utilizați funcția de căutare la viteză înaltă pe CD, funcția de înregistrare a CD-ului nu va funcționa.
- În unele cazuri, este posibil ca durata de înregistrare să fie mai lungă pentru anumite dispozitive USB.
- Atunci când se înregistrează un CD, funcția de egalizare nu poate funcționa, urmând a fi dezactivată în mod automat.
- Atunci când se înregistrează un CD, funcția de repetare nu poate funcționa, urmând a fi dezactivată în mod automat.
- Nu puteți înregistra o frecvență radio atunci când căutați posturi sau dacă nu există frecvențe disponibile în modul radio.
- Rețineți că, dacă setați nivelul intrării la un volum prea mare atunci când înregistrați muzica de pe un dispozitiv extern prin canalele AUX sau USB, este posibilă introducerea de zgomete în înregistrare. În acest caz, reduceți nivelul volumului dispozitivului extern.
- Pot fi înregistrate clipuri video de maxim 300MB.

Viteza de înregistrare

Înainte a înregistra puteți selecta viteza de înregistrare.

1. La fiecare apăsare a butonului **CD REC SPEED** (Viteză înregistrare CD) de pe telecomandă, viteza de înregistrare se va modifica, după cum urmează:

CD REC

SPEED



RECORD SPD x 1 → RECORD SPD x 3

- În timpul înregistrării radio sau de pe o sursă externă, funcția vitezei de înregistrare nu este acceptată.
- Atunci când selectați opțiunea **RECORD SPD x 3**, sunetul nu va fi emis.

Radio/Sursă externă

- Este afișat mesajul "RECORDING".

Depanare

Consultați tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcționează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos au dacă instrucțiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriți aparatul, scoateți cablul de alimentare și contactați cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.

Simptom	Verificare/Soluție
Nu pot scoate discul din aparat.	<ul style="list-style-type: none"> • Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză? • Opriți aparatul și porniți-l din nou.
Redarea nu este inițializată.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați numărul regional al DVD-ului. Este posibil ca discurile DVD achiziționate în alte țări să nu poată fi redade. • Discurile CD-ROM și DVD-ROM nu pot fi redade pe acest aparat. • Asigurați-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este inițializată imediat după apăsarea butonului Play/Pause.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizați un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafața de citire? • Curățați discul.
Nu este emis sunet.	<ul style="list-style-type: none"> • Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente și a redării secvențiale. • Ați conectat corespunzător boxe? Ați personalizat corect configurația boxelor? • Discul este grav deteriorat?
Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> • Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce privește unghiul și distanța de manevrare? • S-au consumat bateriile?
<ul style="list-style-type: none"> • Discul se rotește, dar nu apare imaginea. • Calitatea imaginii este slabă, iar imaginea tremură. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ați pornit televizorul? • Ați conectat corespunzător cablurile video? • Discul este murdar sau deteriorat? • Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj și subtitrările nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> • Limba de dublaj și subtitrările nu funcționează dacă discul nu conține limbile respective.
Ecranul meniului nu apare chiar dacă funcția meniului este selectată.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizați un disc care nu conține meniuri?
Proporția dimensiunilor nu poate fi modificată.	<ul style="list-style-type: none"> • Puteți reda DVD-uri de 16:9 în modurile 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX sau 4:3 PAN SCAN, dar DVD-urile de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o proporție a dimensiunilor de 4:3. Consultați eticheta DVD-ului și selectați apoi funcția corespunzătoare.

Symptom	Verificare/Soluție
<ul style="list-style-type: none"> • Aparatul nu funcționează. (Exemplu : Alimentarea cu curent se întrerupe, tasta panoului superior nu funcționează sau se aude un sunet ciudat.) • Produsul nu funcționează în mod normal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Când apare mesajul "NO DISC" (Fără disc) pe afișajul aparatului, țineți apăsat butonul STOP (■) de pe unitatea principală timp de minimum 5 secunde, fără niciun disc introdus (aceasta este funcția de resetare). <p>Utilizarea funcției RESET va duce la ștergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.</p>
Ați uitat parola pentru nivelul de evaluare.	<ul style="list-style-type: none"> • Atunci când pe afișajul aparatului apare mesajul "NO DISC", țineți apăsat butonul STOP (■) de pe unitatea principală timp de minimum 5 secunde, STOP (■) al aparatului. Pe afișaj apare INIT, iar setările vor reveni la valorile prestabilite. Apoi, apăsați butonul POWER. <p>Utilizarea funcției RESET va duce la ștergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.</p>
Nu se poate recepționa transmisiunea radio.	<ul style="list-style-type: none"> • Ați conectat corespunzător antena? • Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalați o antenă FM externă într-o zonă cu recepție bună.

Listă de coduri de limbi

Introduceți codul numeric corespunzător pentru opțiunea Altele din meniul Disc, Audio și Subtitle. (consultați pagina 19).

Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali, Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afar) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laothian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

Alte informații

Specificații

General	Greutate	1.95 Kg
	Dimensiuni	230 (L) x 120 (l) x 230 (l) mm
	Interval temperatură de funcționare	+5°C~+35°C
	Interval umiditate de funcționare	10 % - 75 %
Tuner FM	Raport semnal/zgomot	55 dB
	Sensibilitate utilizabilă	12 dB
	Distorsiune armonică totală	0.6 %
Disc(1 Disc)	DVD (Digital Versatile Disc)	Viteză de citire: 3,49 ~ 4,06 m/sec.
		Timp de redare aprox. (disc cu o singură față și un singur strat): 135 min.
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
		Timp maxim de redare: 74 min.
Ieșire video	Vido Component	Y : 1.0 Vp-p (sarcină 75 Ω)
		Pr : 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ω)
		Pb : 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ω)
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Amplificator	Ieșire boxe	60 W/CH(4 Ω/100 Hz)
	Interval frecvență	20Hz~20KHz
	Raport S/N	75 dB
	Separarea canalelor	60 dB
	Sensibilitate intrare	(AUX) 800 mV

*: Specificație nominală

- Samsung Electronics Co., Ltd își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără înștiințare.
- Greutatea și dimensiunile sunt aproximative.
- Designul și specificațiile pot fi modificate fără preaviz.
- Pentru alimentarea cu energie electrică și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.

Listă de compatibilitate a dispozitivului Galaxy

Este dovedită compatibilitatea modelelor următoare.

Acest produs este compatibil cu gingerbread versiunea 2.3 sau mai recentă.

Phone Category	Model Name	Phone Category	Model Name
▪ Australia		▪ Japan	
S II LTE	GT-I9210	Note	SGH-N054
▪ Canada		S II	SGH-N033
Note	SGH-I717	S II LTE	SGH-N034
S II	GT-I9100	▪ Korea, Republic of	
S II LTE	SGH-I727	Note	SHV-E160
▪ China		S II	SHW-M250
Note	GT-I9220	S II LTE	SHV-E110
Note	GT-I9228	▪ Malaysia	
Note	SCH-I889	Note	GT-N7000
S II	GT-I9100	S II	GT-I9100
S II	GT-I9108	▪ Poland	
S II	SCH-I919	S II	GT-I9100
▪ Germany		▪ Sweden	
Note	GT-N7000	S II LTE	GT-I9210
▪ Hong Kong		▪ Thailand	
Note	GT-N7000	Note	GT-N7000
S II	GT-I9100	▪ Trinidad & Tobago	
▪ India		Note	GT-N7000
Note	GT-N7000	▪ Tunisia	
S II	GT-I9100	S II	GT-I9100
▪ Italy		▪ Turkey	
S II	GT-I9100	Note	GT-N7000
		▪ USA	
		Note	SGH-I717
		S II	SGH-I777
		S II LTE	SGH-I727

Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Area	Contact Center ☎	Web Site
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0,07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Soko- lovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italy	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0,08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/(French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	0-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	0-88-555-55-55	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	8-10-800-500-55-500	-
Moldova	0-800-61440	-
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



Eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabil în Uniunea Europeană și în țările europene care dispun de sisteme separate cu privire la returnarea bateriilor.)

Acest marcaj de pe baterii, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie eliminate împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârșitul duratei lor de viață. În cazul în care marcajul există, simbolurile elementelor chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conțin mercur, cadmiu sau plumb în cantități care depășesc nivelurile de referință din directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot dăuna sănătății umane sau mediului.

Pentru a proteja resursele naturale și pentru a promova re folosirea materialelor, separați bateriile de alte tipuri de reziduuri și să le reciclați prin intermediul sistemului dvs. local de returnare a bateriilor.

Eliminarea corectă a acestui aparat

(echipamente electrice și electronice în stare de reziduu)



(Aplicabil în Uniunea Europeană și în țările europene care dispun de sisteme de colectare separate.)

Acest marcaj de pe produs, accesorii sau literatura de specialitate indică faptul că produsul și accesorii sale electronice (de exemplu, încărcător, set cu cască, cablu USB) nu trebuie eliminat împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a reziduurilor, separați-le de alte tipuri de reziduuri și reciclați-le în mod responsabil pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze furnizorul de la care au achiziționat produsul sau biroul guvernamental local, pentru informații legate de locul și modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără a aduce daune mediului înconjurător.

Utilizatorii persoane juridice trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziție. Produsul și accesorii sale electronice nu trebuie aruncate alături de alte reziduuri comerciale.